
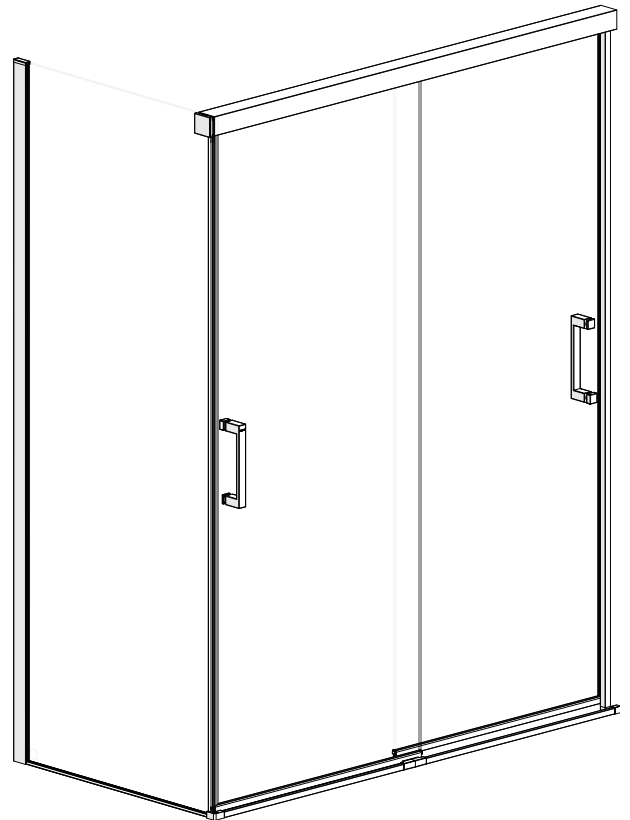


Vivez l'expérience
MAAX[®]
Enjoy the experience

INSTALLATION INSTRUCTIONS
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN

MODEL • MODÈLE • MODELO
Sliding shower door
Porte de douche coulissante
Puerta corrediza de ducha

135330 • 135331 • 135332 • 135334 • 135335 • 136520 • 136521 • 136522
139349 • 139350 • 139351 • 139352 • 139353 • 139354 • 837352 • 837353 • 837354

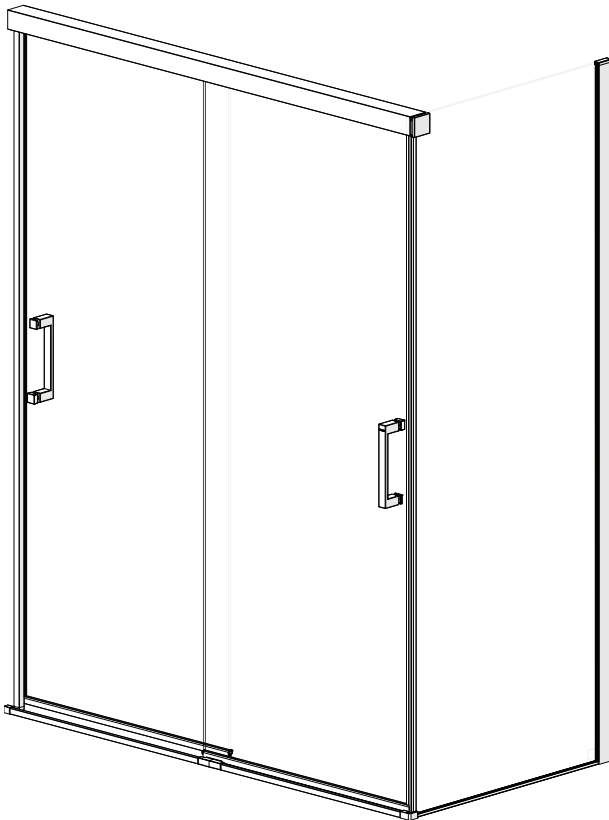

Did you know you can buy MAAX replacement parts online for your product? Visit parts.maax.com for more information.
Saviez-vous que vous pouvez acheter en ligne des pièces de rechange MAAX pour votre produit? Visitez le parts.maax.com pour plus d'information.
¿Sabía que puede comprar en línea piezas de repuesto MAAX para su producto? Visite parts.maax.com para obtener más información.


Read all instructions carefully before proceeding.
Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
Leer detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA.

IMPORTANT • Record the serial number
IMPORTANT • Noter le numéro de série
IMPORTANTE • Registre el número de serie



























Serial number • Numéro de série • Número de Serie

PARTS AND COMPONENTS | **PIÈCES ET COMPOSANTES** | **PIEZAS Y COMPONENTES**

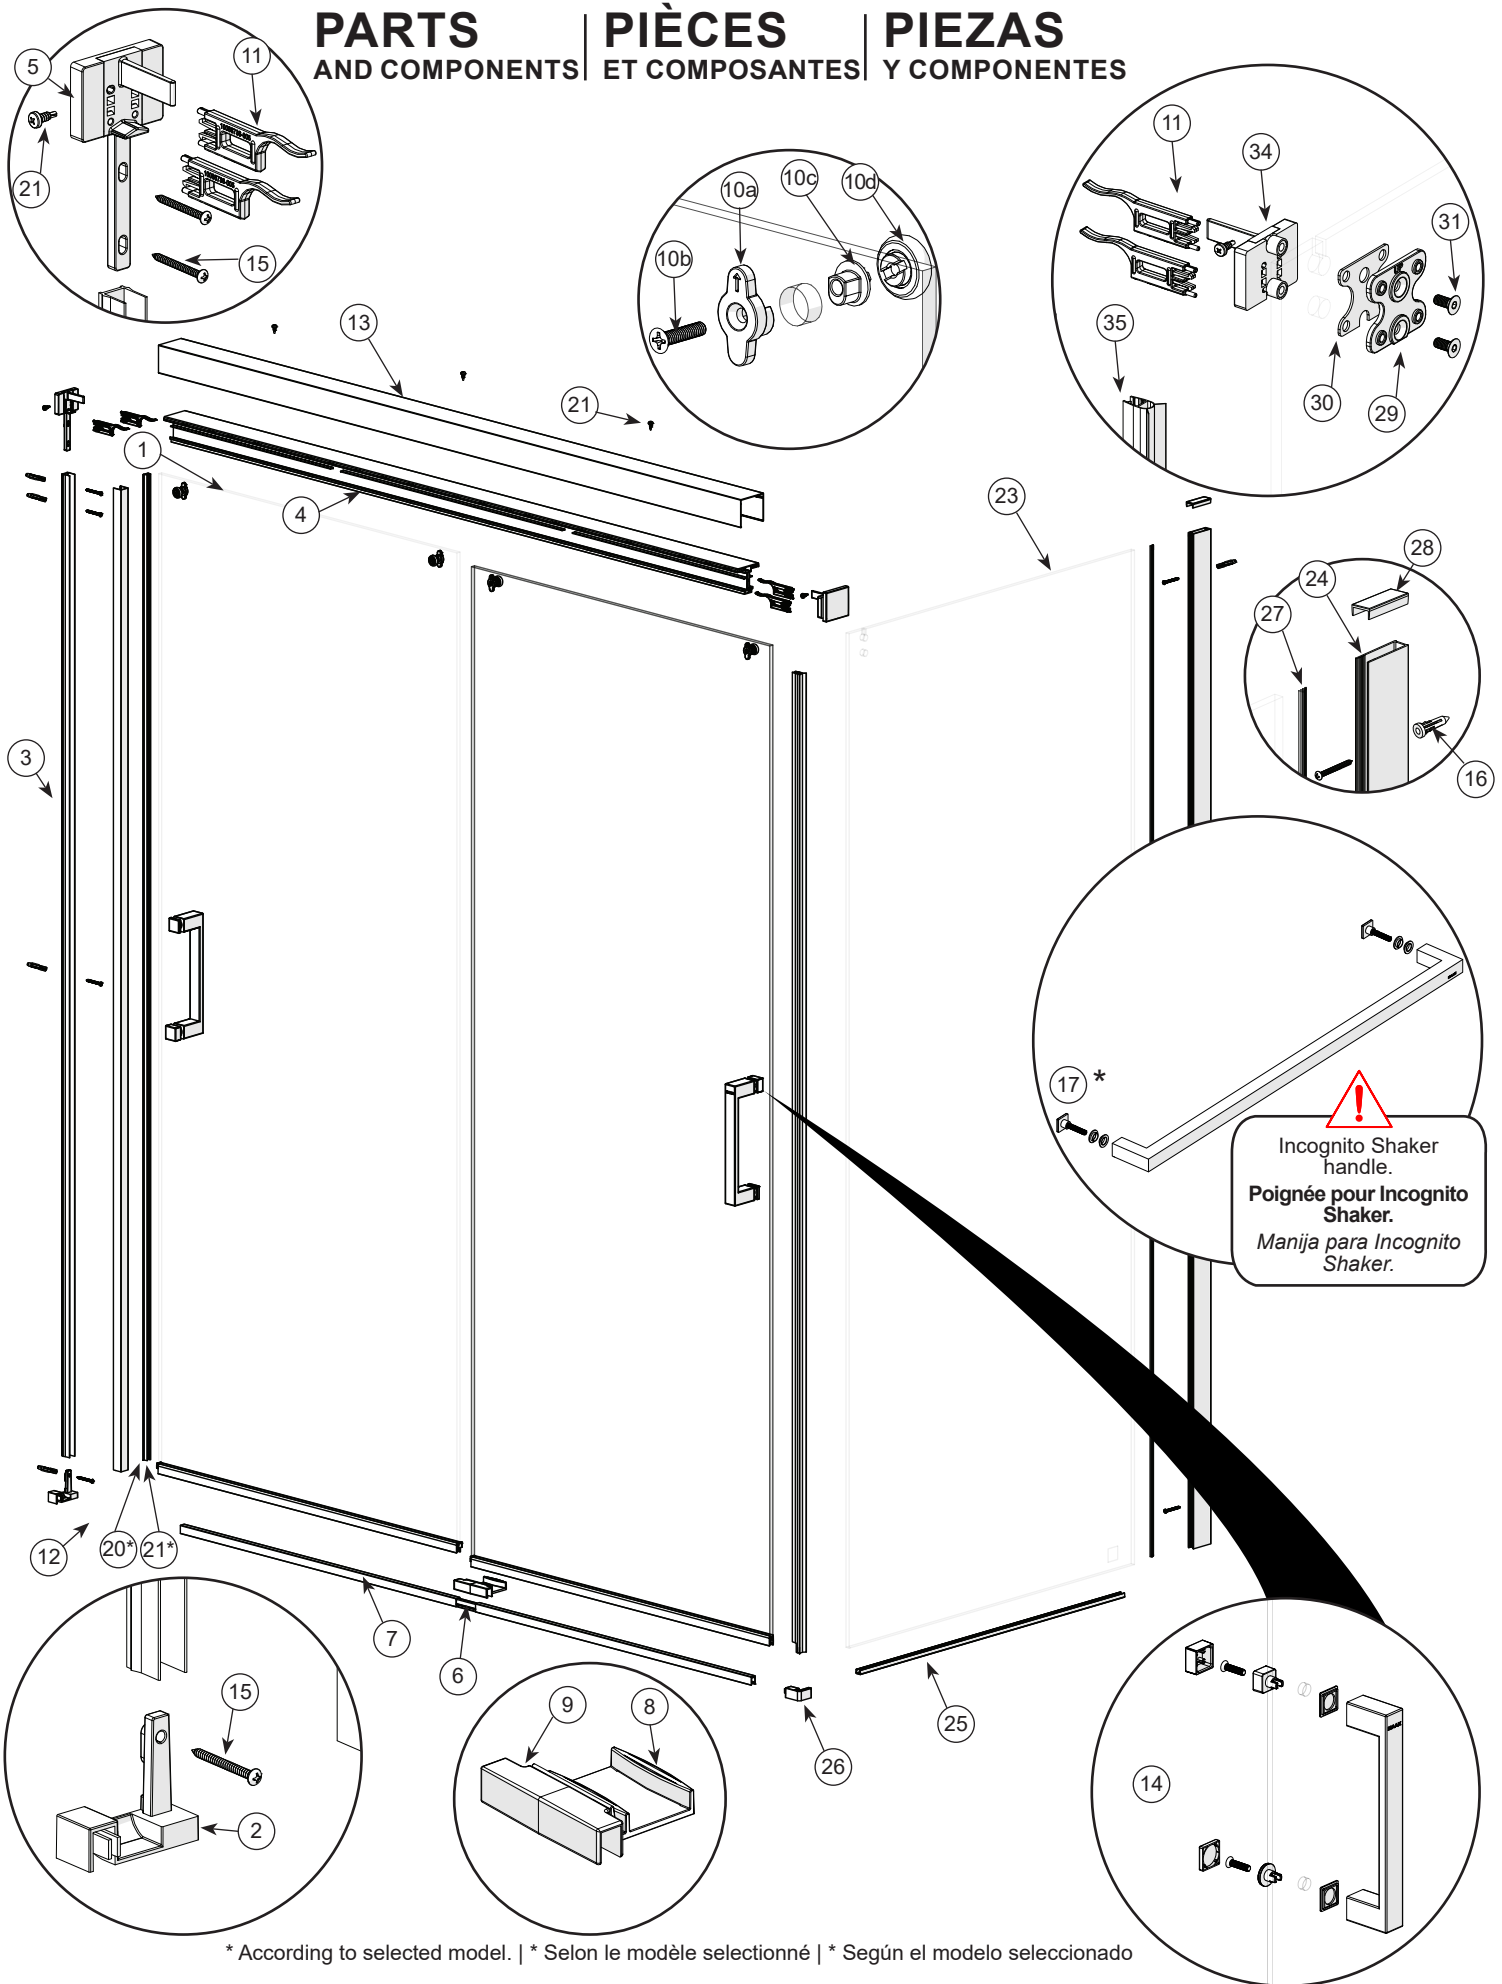

!
 Incognito Shaker handle.
 Poignée pour Incognito Shaker.
 Manija para Incognito Shaker.

* According to selected model. | * Selon le modèle sélectionné | * Según el modelo seleccionado

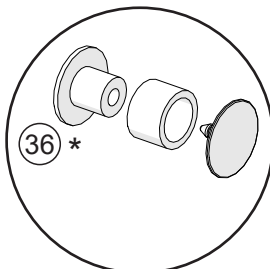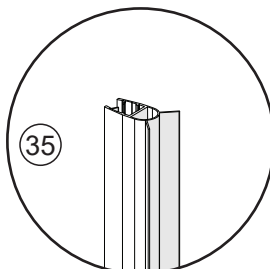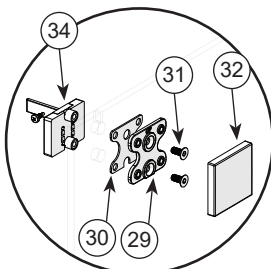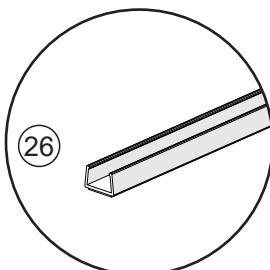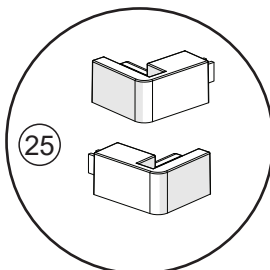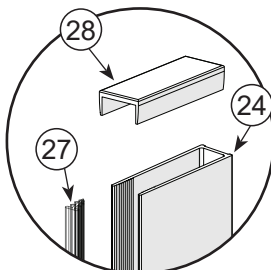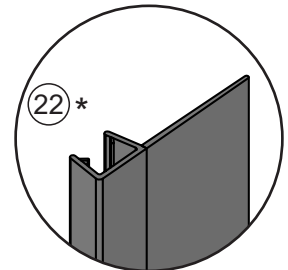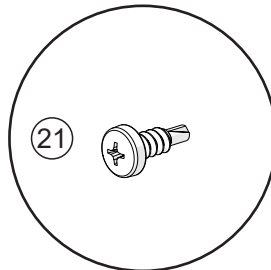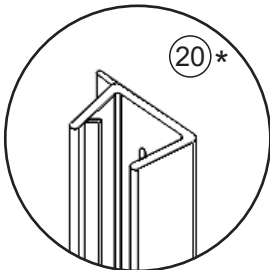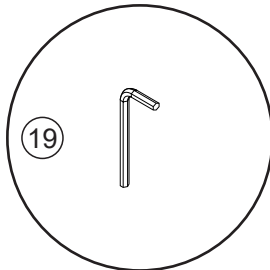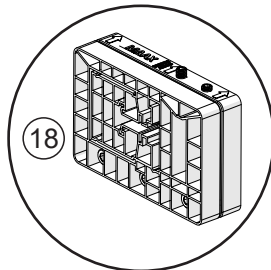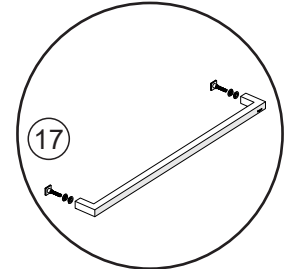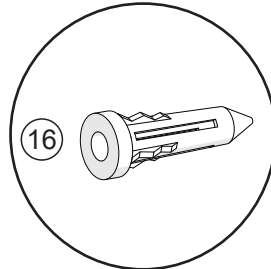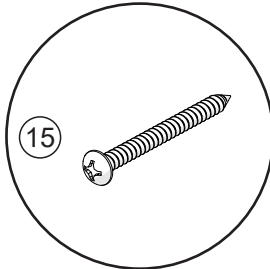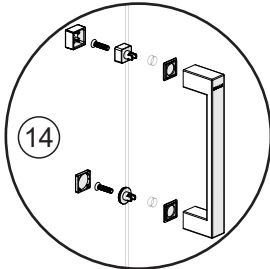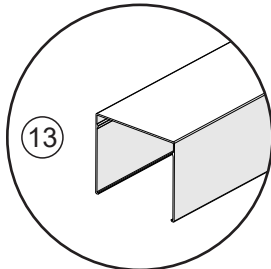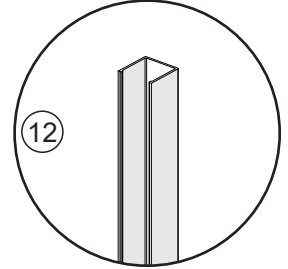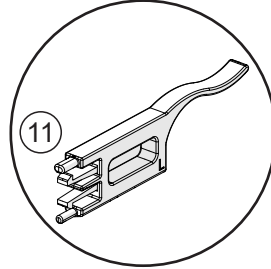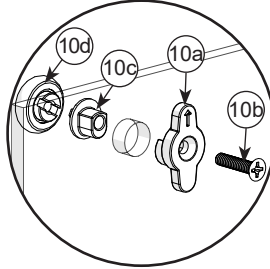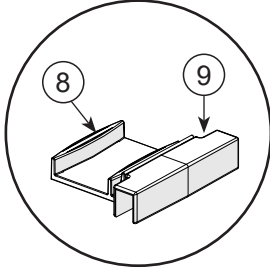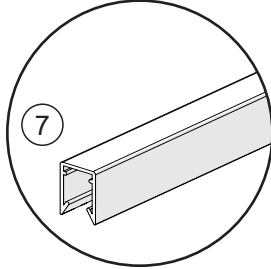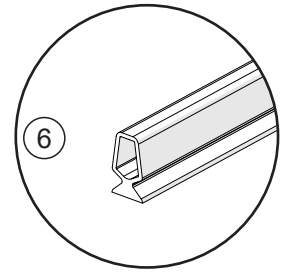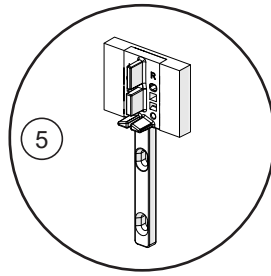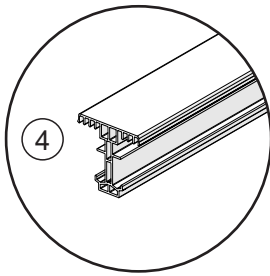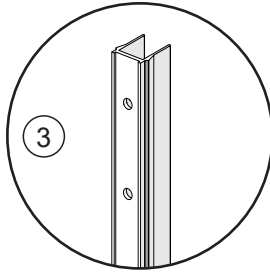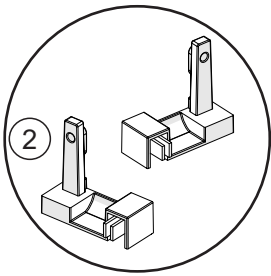

For all Incognito doors use the following sections of the cutting jig:

Pour toutes les portes Incognito utiliser les sections suivantes du gabarit de coupe:

Para todas las puertas Incognito use las siguientes secciones de la plantilla de corte:

* According to selected model. | * Selon le modèle sélectionné | * Según el modelo seleccionado

PARTS | **PIÈCES** | **PIEZAS**
AND COMPONENTS | ET COMPOSANTES | Y COMPONENTES

DOOR | PORTE | PUERTA


#	Part	Nom de la pièce	Pieza	Qt Cant.
1	Glass panel	Panneau en verre	Panel en vidrio	2
2	Corner bracket	Support de coin	Soporte de esquina	1
3	Wall jamb	Montant mural	Montante mural	2
4	Inner header	Rail intérieur	Riel interior	1
5	Bumper / retainer for header	Pare-choc / dispositif de retenu pour rail	Parachoques / Dispositivo de retención para barra de soporte	1
6	Inner threshold	Seuil intérieur	Umbral interior	1
7	Outer threshold	Seuil extérieur	Umbral exterior	2
8	Door guide	Guide de porte	Guía de puerta	1
9	Door guide snap	Support pour guide de porte	Soporte para guía de puerta	1
10a	Thumb nut	Écrou à oreilles	Tuerca de pulgar	4
10b	Screw #8-32 x 3/4 FLT PHI 18-8	Vis #8-32 x 3/4 FLT PHI 18-8	Tornillo #8-32 x 3/4 FLT PHI 18-8	4
10c	Eccentric bushing 6mm black	Douille excentrique 6mm noire	Cojinete excéntrico 6mm negro	4
	Eccentric bushing 8mm white	Douille excentrique 8mm blanche	Cojinete excéntrico 8mm blanco	4
10d	Rollers	Roulettes	Rodamientos	4
11	Door catcher	Dispositif de retenu pour porte	Atrapa-puerta	4
12	Wall jamb cover	Montant mural decoratif	Cubierta para la jamba mural	2
13	Header cover	Couvert de rail	Cubierta de riel	1
14*	Door handle kit	Trousse d'assemblage de poignée de porte	Kit de manija	2
15	SCREW #8-1 1/2 A QUA#2 PAN S/S 18-8	VIS #8-1 1/2 A QUA#2 PAN S/S 18-8	TORNILLO #8-1 1/2 A QUA#2 PAN S/S 18-8	8
16	Wall anchor	Ancrage mural	Anclaje mural	8
17*	Door handle kit (Shaker)	Trousse d'assemblage de poignée de porte (Shaker)	Kit de manija (Shaker)	2
18	Cutting jig	Gabarit de découpe	Plantilla de corte	1
19	Allen key	Clé Allen	Llave Allen	1
20	Water seal 8mm	Joint d'étanchéité 8mm	Junta de estanqueidad 8mm	2*
	Water seal 6mm	Joint d'étanchéité 6mm	Junta de estanqueidad 6mm	2*
21	Self tapping screw	Vis auto-taradeuse	Tornillo autoroscante	5
22*	Water seal (Shaker)	Joint d'étanchéité (Shaker)	Junta de estanqueidad (Shaker)	1

RETURN PANEL | PANNEAU DE RETOUR | PANEL DE RETORNO


#	Part	Nom de la pièce	Pieza	Qt Cant.
23	Return panel glass	Panneau de verre de retour	Panel de retorno	1
24	Wall jamb	Montant mural	Montante mural	1
25	U-channel	Rail en U	Canal en U	1
26	End block	Embout	Bloque de esquina	1
27	Wall jamb gasket	Joint de montant mural	Junta de jamba mural	1
28	Wall jamb cap	Capuchon décorative	Tapa decorativa	1
29	Top rail bracket	Support supérieur du rail	Soporte superior del riel	1
30	Bracket spacer	Espaceur du support supérieur	Espaciador del soporte superior	1
31	Flat head screw M6x1x14mm Hex	Vis à tête plate M6x1x14mm Hex	Tornillos cabeza plana M6x1x14mm Hex	2
32	Bracket cap	Capuchon pour support	Tapa para soporte	1
33	Bushings	Coussinet	Cojinete	2
34	Bumper / retainer for header	Pare-choc / dispositif de retenu pour rail	Parachoques / Dispositivo de retención para barra de soporte	1
35	Door seal	Joint d'étanchéité pour porte	Junta de estanqueidad de puerta	1
36	Bushing assembly	Ensemble de coussinet	Conjunto de tapa	2*

* According to selected model. | * Selon le modèle sélectionné | * Según el modelo seleccionado


TOOLS | OUTILS | HERRAMIENTAS
REQUIRED | REQUIS | NECESARIAS

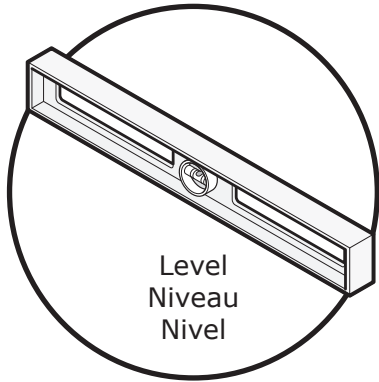


Level
Niveau
Nivel

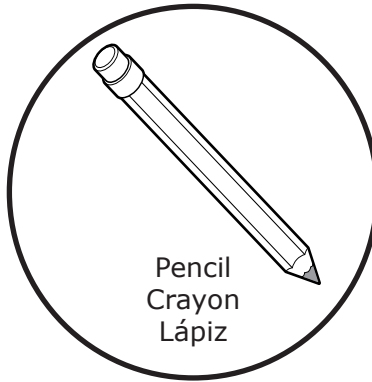


Pencil
Crayon
Lápiz

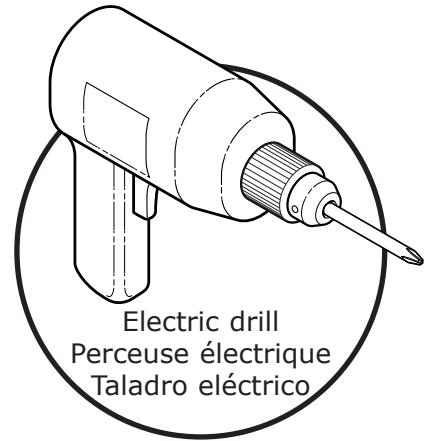


Electric drill
Perceuse électrique
Taladro eléctrico

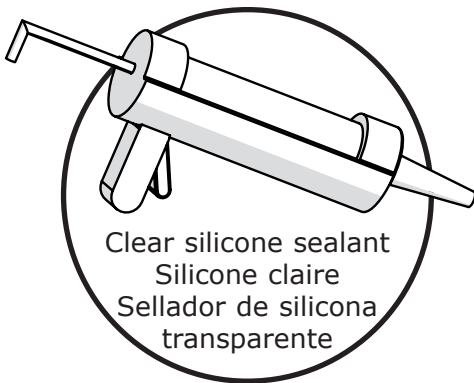

Clear silicone sealant
Silicone claire
Sellador de silicona
transparente

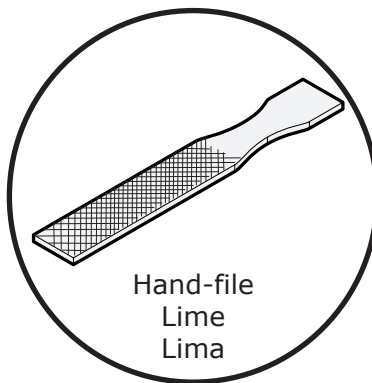


Hand-file
Lime
Lima

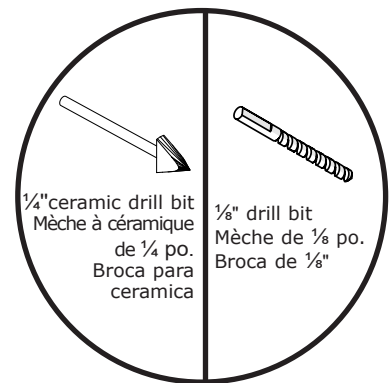


1/4" ceramic drill bit
Mèche à céramique
de 1/4 po.
Broca para
ceramica


1/8" drill bit
Mèche de 1/8 po.
Broca de 1/8"

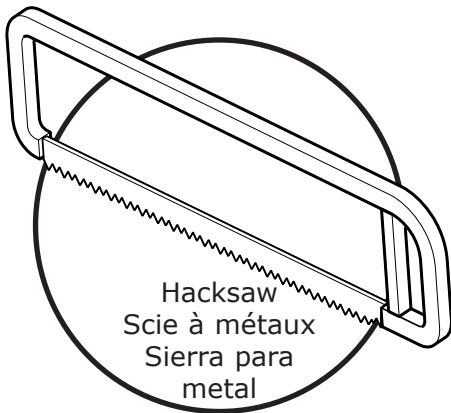

Hacksaw
Scie à métaux
Sierra para
metal

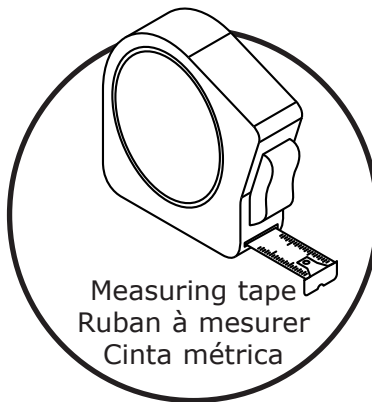

Measuring tape
Ruban à mesurer
Cinta métrica

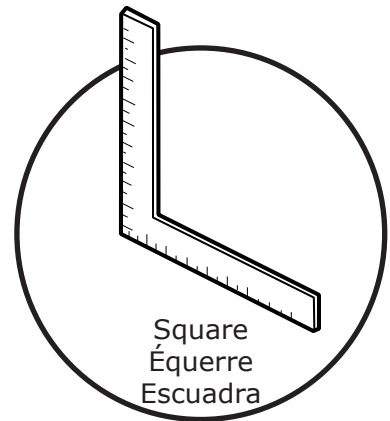


Square
Équerre
Escuadra



Phillips screwdriver
Tournevis étoile
Destornillador phillips



Security equipment
Équipement de sécurité
Equipamiento
de seguridad

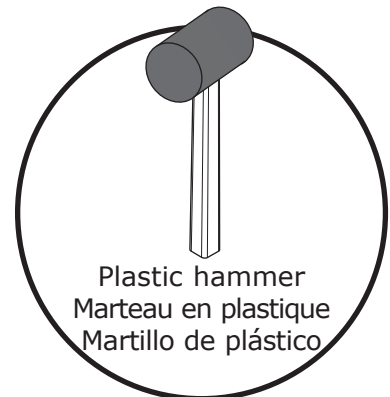

Plastic hammer
Marteau en plastique
Martillo de plástico



BEFORE | AVANT | ANTES




YOU BEGIN | DE COMMENCER | DE COMENZAR

A Compare the shower enclosure measurements to the chart below. **If they are out of range you will not be able to install this door in your shower.**

Comparer les mesure de la cabine de douche avec les valeurs du tableau ci-dessous. **Si les mesures de votre alcôve excèdent les minimums ou maximums dans la tableau, vous ne pourrez pas installer cette porte dans votre cabine de douche.**

Comparar las medidas de su cabina de ducha con las de la tabla abajo. **Si están fuera de rango, no podrá instalar esta puerta en su cabina de ducha.**

	Alcove/Nicho	Height/Hauteur/Altura (H)		Length/Longueur/Longitud (L)		Width threshold/Largeur de seuil/Ancho del umbral (T)		Depth/Profondeur/Profundidad	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Incognito 76	48"	76" (1930mm)	-	44" (1118mm)	47" (1194mm)	2 3/4" (70mm)	-		
Incognito Shaker	48"	76" (1930mm)	-	44" (1118mm)	47" (1194mm)	2 3/4" (70mm)	-		
Incognito 76	60"	76" (1930mm)	-	56" (1422mm)	59" (1499mm)	2 3/4" (70mm)	-		
Incognito Shaker	60"	76" (1930mm)	-	56" (1422mm)	59" (1499mm)	2 3/4" (70mm)	-		
Incognito RP 32"	-	76" (1930mm)	-	-	-	-	-	30" (762mm)	31" (787mm)
Incognito RP 36"	-	76" (1930mm)	-	-	-	-	-	34" (864mm)	35" (889mm)

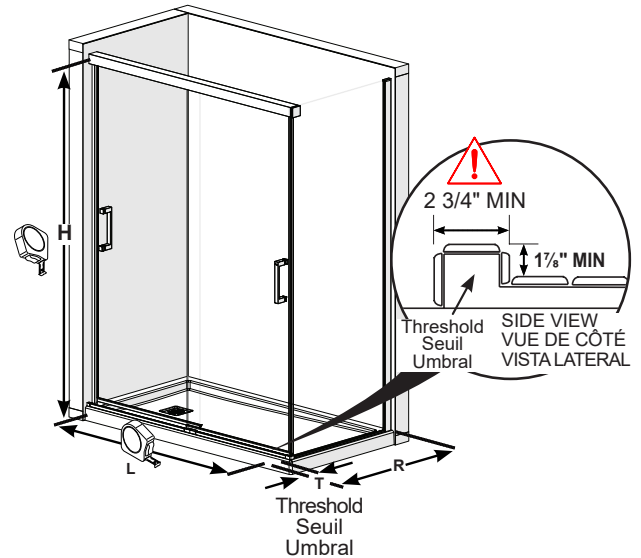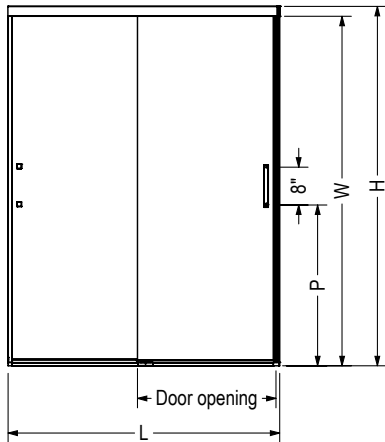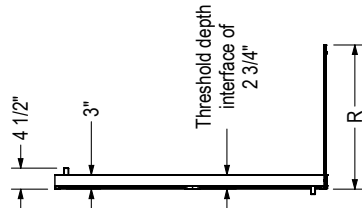

Code	Description	H	W	L Adjustable	Door opening	P	R	Wall adjustment
135334	Incognito 76" 44 - 47" x 76"	76"	73 7/8"	44" - 47"	18 1/4" - 22 1/4"	33 7/8"	-	1/2"
135335	Incognito 76" 56 - 59" x 76"	76"	73 7/8"	56" - 59"	24 1/4" - 28 1/4"	33 7/8"	-	1/2"
136560	Incognito RP 32"	76"	-	-	-	-	30" - 31"	1"
136561	Incognito RP 36"	76"	-	-	-	-	34" - 35"	1"

B Horizontal and vertical studs are needed in order to install the water fixtures. See appropriate installation guides. **Des 2' x 4' horizontaux et verticaux doivent être installés pour l'installation des composants de robinetterie. Voir les guides d'installation correspondants.**

Se necesitan montantes horizontales y verticales para poder instalar los accesorios de plomería. Ver las guías de instalación apropiadas.

C A two person installation is recommended. **Une installation par deux personnes est recommandée.**

Se recomienda realizar la instalación entre dos personas.



BEFORE | **AVANT** | **ANTES**
 YOU BEGIN | DE COMMENCER | DE COMENZAR




D

Double the studs (2x4) where the wall jambs will be installed.

Doubler les montants de bois (2x4) là où les montants muraux seront installés.

Duplicar los montantes (2x4) en los lugares en los que se instalarán los montantes murales.

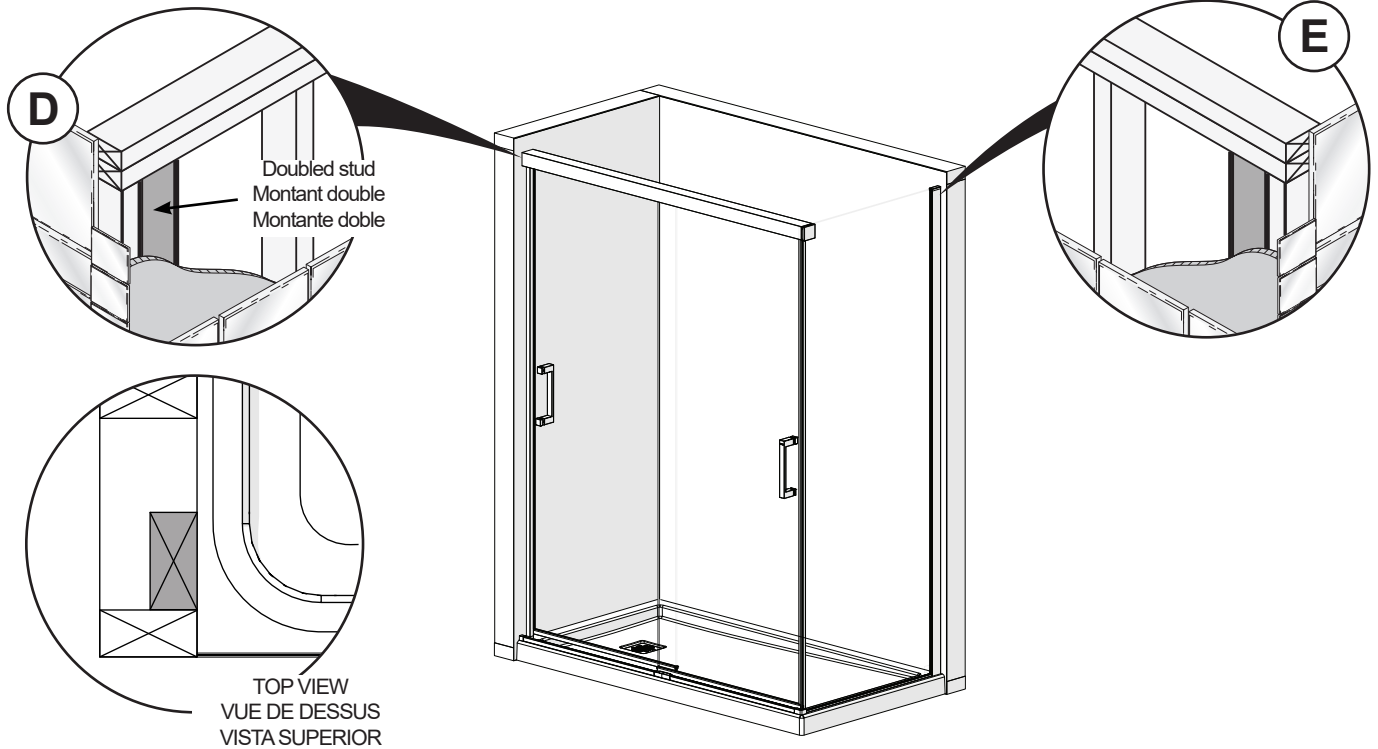


E

Verify that the shower base is perfectly leveled.

Vérifier que la base est parfaitement de niveau.

Verificar que la base de ducha esta completamente nivelada.

E

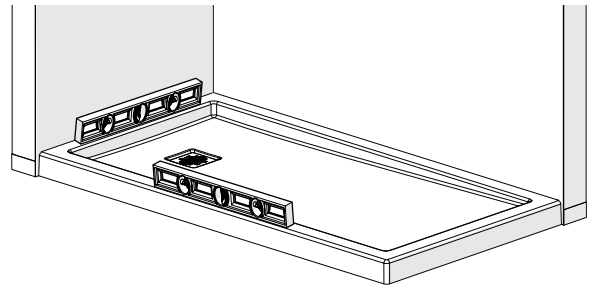


F

Place cardboard at the bottom of base to protect finish.

Placer le carton à l'intérieur de la base pour protéger la finition.






Coloque el cartón en la parte inferior de la base para proteger el acabado.

F

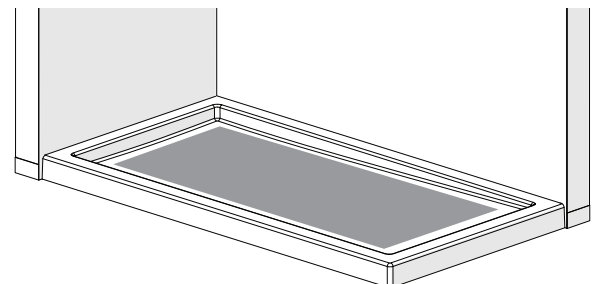

1

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

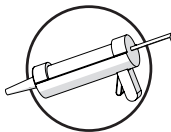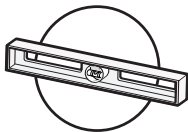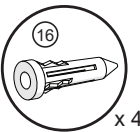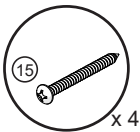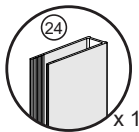


RETURN PANEL WALL JAMB INSTALLATION
INSTALLATION DU MONTANT MURAL DU PANNEAU DE RETOUR
INSTALACIÓN DEL MONTANTE MURAL DEL PANEL DE RETORNO

A. Place the wall jamb (#24) on the middle of the threshold and against the shower wall (return panel side) and verify that is leveled. Ensure it falls between the min and the max values of your alcove width shown in the table below. Mark the position of the wall jamb fastening holes on the shower wall. Remove the wall jamb.

A. Mettre le montant mural (#24) au milieu du seuil et contre le mur de douche (côté panneau de retour) et valider qu'il est de niveau. Assurez-vous qu'il se situe entre le minimum et la valeur maximale de la largeur de votre alcôve indiqué dans le tableau ci-dessous. Marquer la position des trous de fixation du montant mural. Enlever le montant mural.

A. Colocar el montante mural (#24) en el medio del umbral y contra la pared de la ducha (del lado del panel de retorno) y verifique que esta a nivel. Asegúrese de que se encuentra entre el mínimo y el valor máximo de su ancho de alcoba que se muestra en la siguiente tabla. Marcar la posición de los orificios de fijación del montante mural. Retirar el montante.




Alcove/Nicho	Min.	Max.
48"	44"	46"
60"	56"	58"

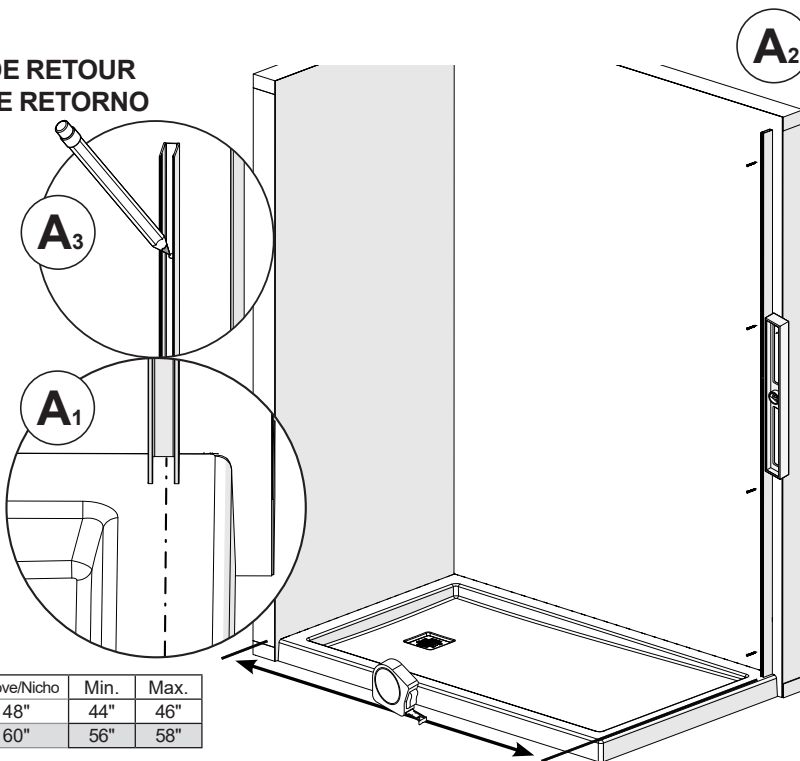

B. Drill the holes with a 1/8 drill bit. [For ceramics and wall anchors always use a ceramics 1/4" drill bit]. Apply silicone inside the holes. *Insert the wall anchors (#16) if there is no stud behind the wall jamb.

B. Percer les trous avec avec une mèche de 1/8 po. [Pour de la céramique et des ancrages muraux, toujours prendre une mèche à céramique 1/4 po.]. Appliquer du silicone dans les trous. *Insérer des ancrages muraux (#16) s'il n'y a pas de montants en bois à l'arrière des montants muraux.



B. Taladrar los agujeros con una broca de 1/8". [Para taladrar azulejos y anclajes de pared, use siempre una broca para cerámica de 1/4"]. Aplique silicona dentro de los agujeros. *Inserte los anclajes de pared (#16), si no hay montantes detras de los montantes murales.

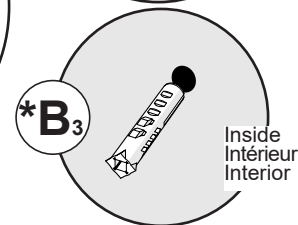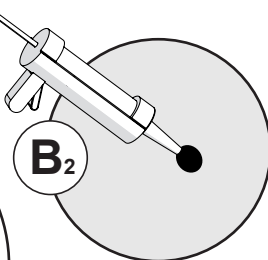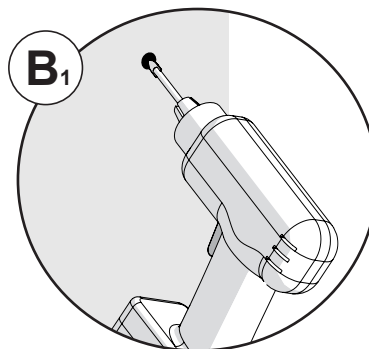

C. Apply a bead of silicone at the bottom where the wall jamb will sit. Place the wall jamb back against the wall and fasten with the provided screws.


C. Appliquer un cordon de silicone sur le seuil contre le mur où le montant mural sera installé. Placer le montant mural contre le mur et visser à l'aide des vis fournies.

C. Aplicar un cordón de silicona en la parte inferior del umbral contra el muro donde el montante mural sera instalado. Colocar el montante mural contra la pared y sujetar con los tornillos suministrados.

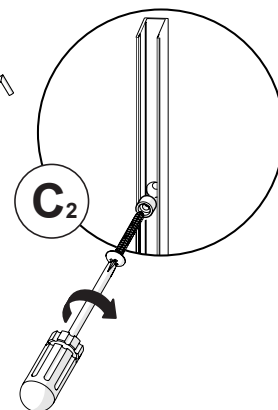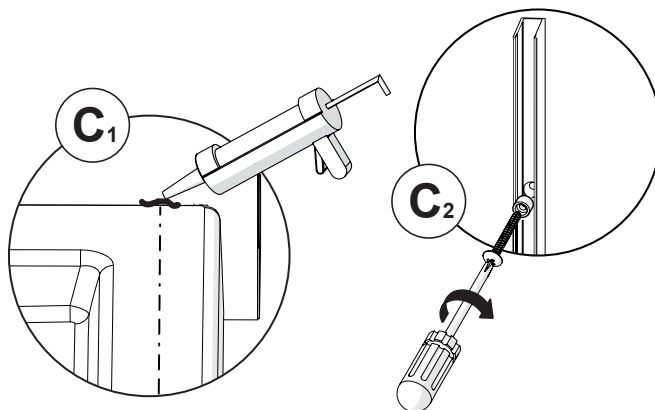

2

Parts required:
Pièces requis:
Partes requeridas:

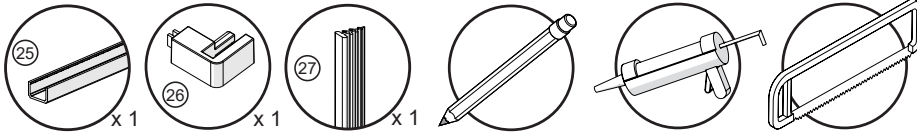


RETURN PANEL INSTALLATION INSTALLATION DU PANNEAU DE RETOUR INSTALACIÓN DEL PANEL DE RETORNO

A. Measure the distance between the wall jamb and the start of the base radius and remove 3/4" from that measurement. Cut the U-channel (#25) to this measurement. Remove taper under U-channel and place it on the threshold against and aligned with the wall jamb and parallel to the outer edge of the base.

A. Mesurer la distance entre le montant mural et le début du rayon de base et enlever 3/4 po de ce mesure. Couper le rail en U (#25) selon la mesure prise. Retirer la pellicule sous le rail en U et le positionner sur le seuil contre et aligné avec le montant mural et parallèlement au bord extérieur de la base.


A. Medir la distancia entre el montante mural y el inicio del radio de la base y quitar 3/4" de esa medida. Cortar el riel (#25) en U según esa medida. Retire el taper debajo del riel en U y colóquelo en el umbral alineado y contra el montante mural y paralelo al borde exterior de la base.

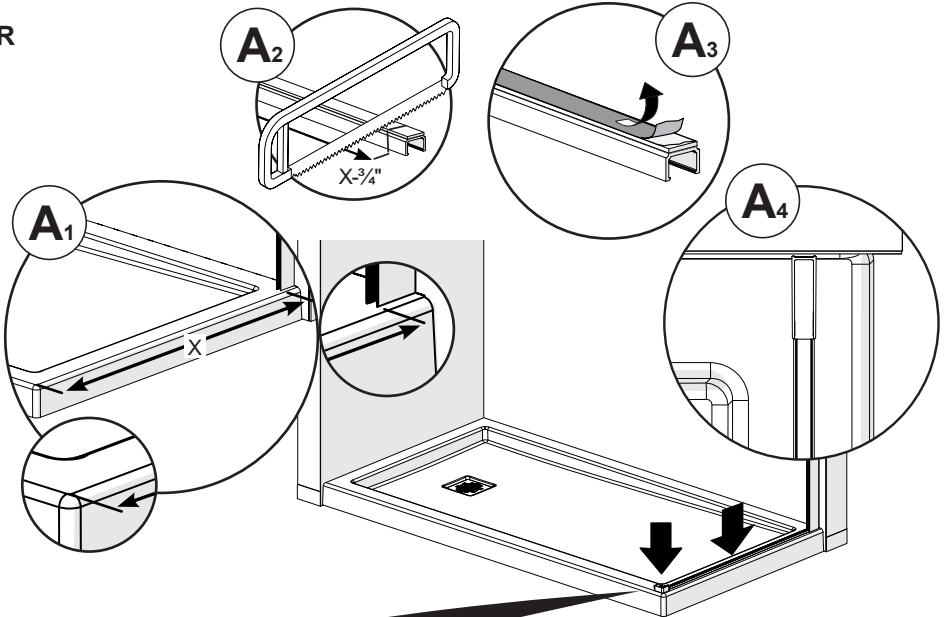

B. Apply a bead of silicone under the end block (#26). Place it over the u-channel and align them with the end of the base radius.

B. Appliquer du silicone au dessous du bloc d'extrémité (#26). Placez-le sur le rail en U et l'aligner avec la fin du rayon de la base.


B. Aplicar silicona debajo del bloque de esquina (#26). Colóquelo encima del riel en U y alinearlo con el fin del radio de la base.

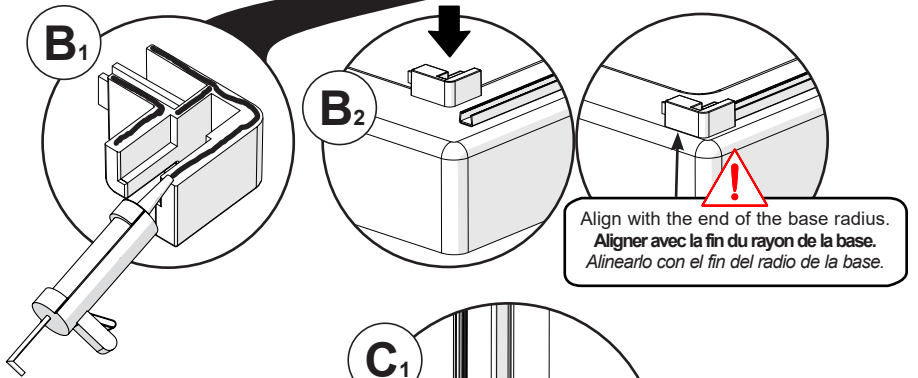

C. Apply silicone inside the U-channel. Insert glass (#23) inside wall jamb and U-channel. Level the panel if needed. From outside the shower insert the wall jamb gasket (#27) between the glass and the wall jamb.


C. Appliquer du silicone à l'intérieur du rail en U. Insérer le verre (#23) à l'intérieur du montant mural et du rail en U. Mettre de niveau le panneau au besoin. De l'extérieur de la douche insérer le joint (#27) entre le verre et le montant mural.

C. Aplicar silicona dentro del riel-U. Inserte el vidrio (#23) dentro del montante mural y el riel en U. Nivelar el panel en caso de ser necesario. Del exterior de la ducha insertar la junta (#27) entre el vidrio y el montante mural.

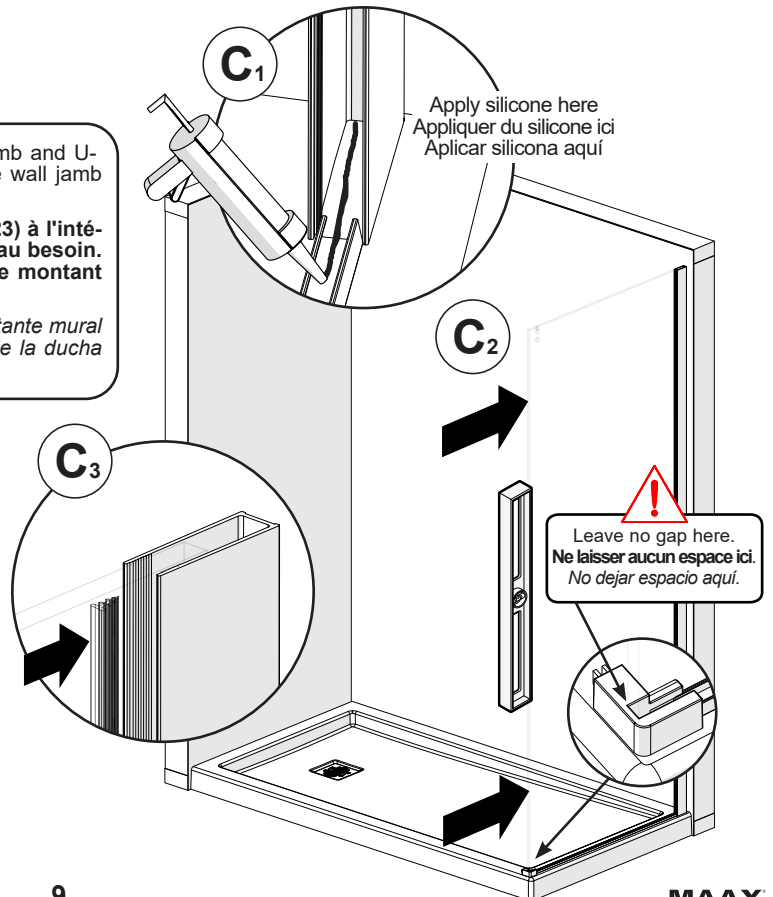

3

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

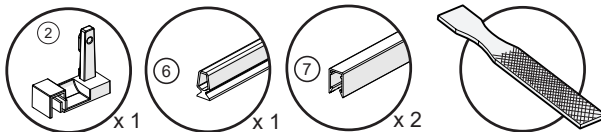


THRESHOLD DRY FIT ADJUSTMENT RÉGLAGE DE LA POSITION DU SEUIL À SEC AJUSTE EN SECO DE LA POSICIÓN DEL UMBRAL

A. Place the corner bracket (#2) on the base threshold and against the shower wall. Align it with the end of the base radius.




A. Mettre le support de coin (#2) sur le seuil de la base et contre le mur de douche. L'aligner avec la fin du rayon de la base.

A. Colocar el soporte en esquina (#2) sobre el umbral de la base y contra el muro de la ducha. Alinearlo con el fin del radio de la base.

 If necessary, file the corner of the corner support to match the radius between the base and the wall.

Si nécessaire, limer le coin du support de coin pour épouser le rayon entre la base et le mur.

En caso de necesidad, limar la esquina inferior del soporte de esquina para emparejar el radio entre la base y el muro.

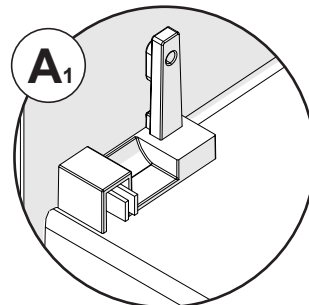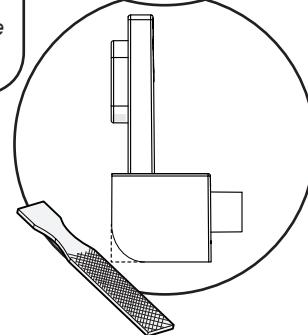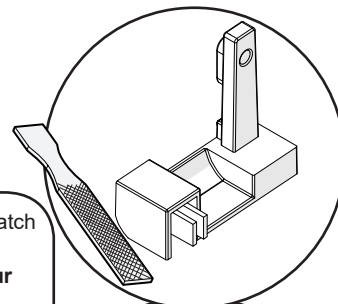


B. Preassemble the outer thresholds (#7) by sliding them into the inner threshold (#6). Slide each outer threshold such that there is a minimum 1 inch clearance on both ends of the inner threshold to leave space for the teeth of the corner bracket and the end block.

B. Préassembler les seuils extérieurs (#7) en les glissant sur le seuil intérieur (#6). Faites glisser chaque seuil extérieur de sorte qu'il y ait un dégagement minimum de 1 pouce aux deux extrémités du seuil intérieur pour laisser de l'espace pour les dents du support en coin et de l'embout.

B. Premontar los umbrales exteriores (#7) deslizándolos en el umbral interior (#6). Deslice cada umbral exterior para que haya un espacio libre mínimo de 1 pulgada en ambos extremos del umbral interior para dejar espacio para los dientes del soporte de esquina y del bloque de esquina.



outer threshold
Seuil extérieur
Umbral exterior

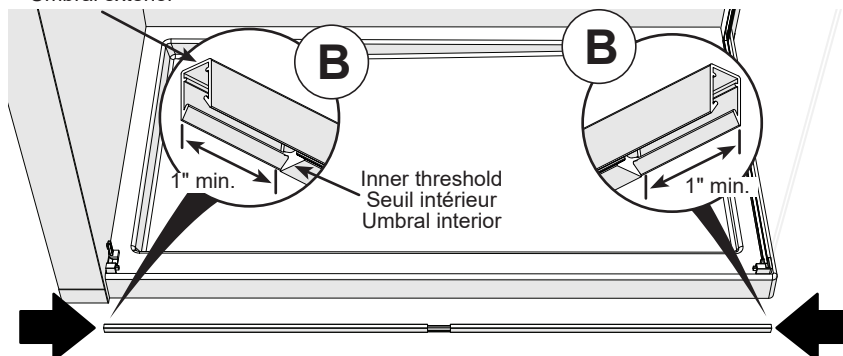

C. Insert the threshold assembly at an angle onto the teeth of the corner bracket at position (C1), then, lower the threshold assembly onto the teeth of the end block at position (C2). Extend both outer thresholds by sliding into the corner bracket and end block at both ends (C3).


C. Insérer à angle l'assemblage du seuil sur les dents du support en coin en position (C1). Ensuite, abaisser l'assemblage du seuil sur les dents de l'embout en position (C2). Prolonger les deux seuils extérieurs en les glissant dans le support en coin et l'embout aux deux extrémités (C3).

C. Insertar en un ángulo el conjunto de umbral en los dientes del soporte de esquina en posición (C1), a continuación, bajar el umbral sobre los dientes del bloque de esquina del lado opuesto en posición (C2). Extender los dos umbrales exteriores deslizándolos en el soporte y el bloque de esquina en los dos extremos.

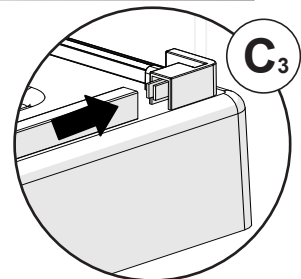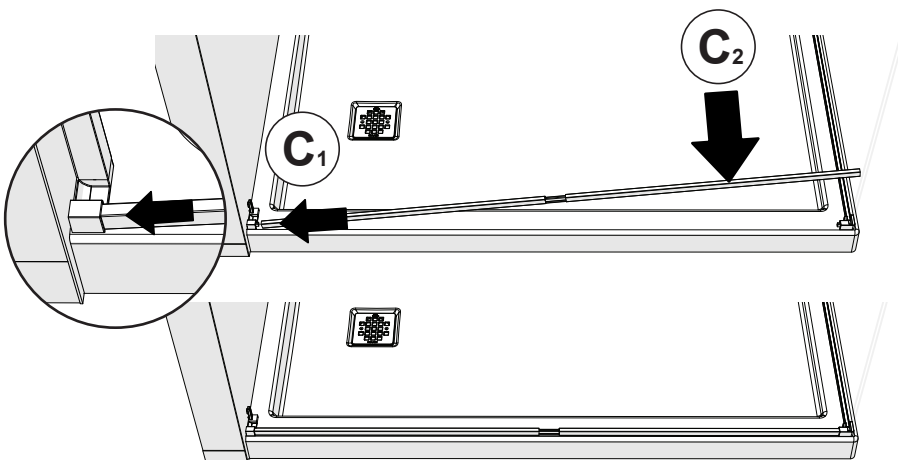


3


Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

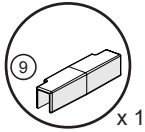




x 1

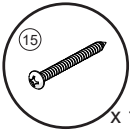

x 1

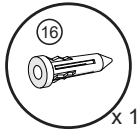


x 1

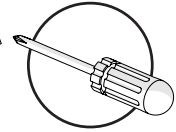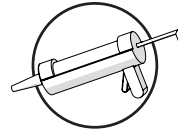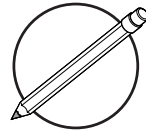

THRESHOLD DRY FIT ADJUSTMENT RÉGLAGE DE LA POSITION DU SEUIL À SEC AJUSTE EN SECO DE LA POSICIÓN DEL UMBRAL

- D. Snap the door guide (#9) on the center of the threshold.
D. Insérer le support pour guide de porte (#9) au milieu du seuil.
D. Insertar el soporte para guía de puerta (#9) en el centro del umbral.

Press hard.
Presser fort.
Presionar fuerte.

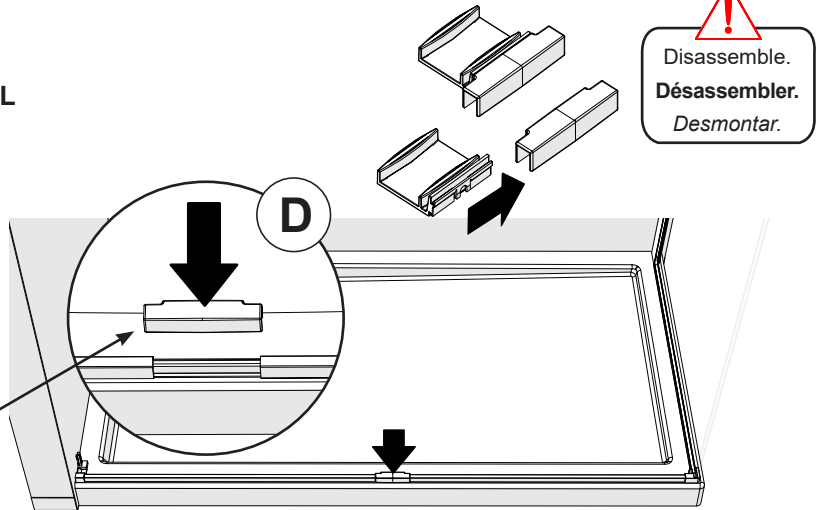


- E. Ensure that the corner bracket and threshold assembly are aligned and parallel to the front of the base. Mark the position of the bracket fastening hole on the shower wall. Remove the threshold assembly from the previous steps and disassemble completely.

E. Mettre le support de coin sur le seuil de la base et contre le mur de douche. Assurez-vous que le support en coin et l'assemblage de seuil sont alignés et parallèles à l'avant de la base. Marquer la position du trou de fixation du support de coin. Retirer l'ensemble de seuil des étapes précédentes et démontez-le complètement.

E. Colocar el soporte en esquina sobre el umbral de la base y contra el muro de la ducha. Asegúrese de que el soporte de esquina y el conjunto del umbral estén alineados y paralelos al frente de la base. Marcar la posición del orificio de fijación del soporte. Retirar el conjunto del umbral de las etapas anteriores y desmontarlo completamente.

Align with the end of the base radius.
Aligner avec la fin du rayon de la base.
Alinear con el fin del radio de la base.

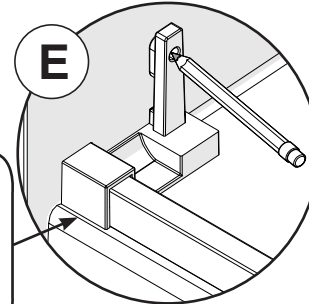

- F. Drill the hole with a 1/8" drill bit. [For ceramics and wall anchors always use a ceramics 1/4" drill bit]. Apply silicone inside the hole.




*Insert the wall anchor if there is no stud behind.

F. Percer le trou avec avec une mèche de 1/8 po. [Pour de la céramique et des ancrages muraux, toujours prendre une mèche à céramique 1/4 po.]. Appliquer du silicone dans le trou.

*Insérer un ancrage mural s'il n'y a pas de montants en bois à l'arrière.

F. Taladrar el agujero con una broca de 1/8". [Para taladrar azulejos y anclajes de pared, use siempre una broca para cerámica de 1/4"]. Aplique silicona dentro del agujero.


*Inserte un anclaje de pared, si no hay montantes detras.

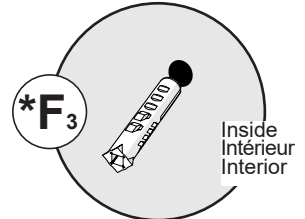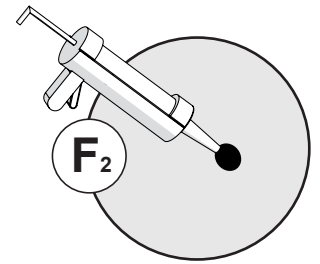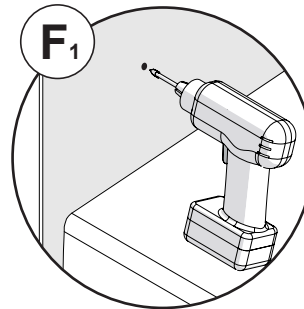

- G. Place the corner bracket against the wall and fasten with the provided screw (#15).


G. Placer le support de coin contre le mur et visser à l'aide de la vis fournie (#15).

G. Coloque el soporte de esquina contra la pared y sujetar con el tornillo suministrado (#15).

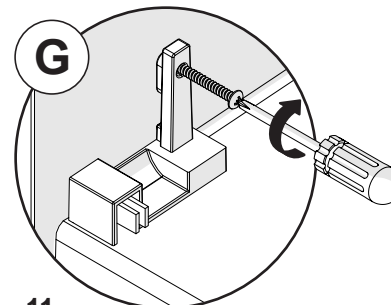


4


Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

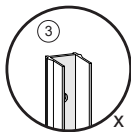




x 1

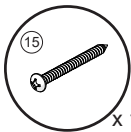


x 1

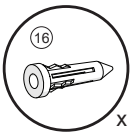

x 1

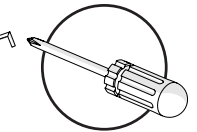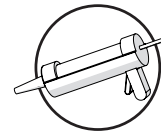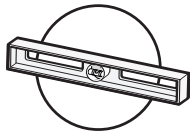


**WALL JAMB INSTALLATION
INSTALLATION DU MONTANT MURAL
INSTALACIÓN DEL MONTANTE MURAL**

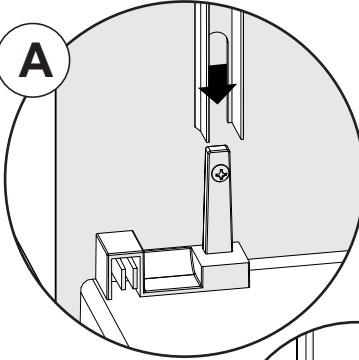


A

A. Insert the inner wall jamb (#3) in the corner bracket.
A. Insérer le montant mural intérieur (#3) dans le support de coin.
A. Insertar el montante mural interior (#3) en el soporte de esquina.

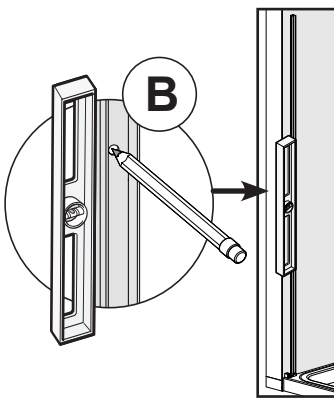


B

B. Level the wall jamb back against the wall. Mark the position of the fastening holes on the shower wall. Remove the wall jamb.
B. Mettre de niveau le montant mural contre le mur. Marquer la position des trous de fixation. Retirer les montants.
B. Nivelar el montante mural contra la pared. Marcar la posición de los orificios de fijación del soporte. Retirar el soporte.

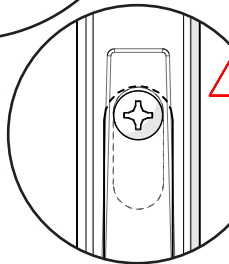


Make sure the wall jamb slot is sitting on the corner bracket's mating geometry.
S'assurer que le fond de l'extrusion s'assoit sur la géométrie oblongue.
Asegúrese de que la parte inferior de la extrusión se asiente sobre la geometría oblonga.


C. Drill the holes with a 1/8" drill bit. [For ceramics and wall anchors always use a ceramics 1/4" drill bit]. Apply silicone inside the holes.
*Insert the wall anchors if there is no stud behind the wall jamb.
C. Percer les trous avec une mèche de 1/8 po. [Pour de la céramique et des ancrages muraux, toujours prendre une mèche à céramique 1/4 po.]. Appliquer du silicone dans les trous.
*Insérer des ancrages muraux s'il n'y a pas de montants en bois à l'arrière des montants muraux.
C. Taladrar los agujeros con una broca de 1/8". [Para taladrar azulejos y anclajes de pared, use siempre una broca para cerámica de 1/4"]. Aplique silicona dentro de los agujeros.
*Inserte los anclajes de pared, si no hay montantes detras de los montantes murales.

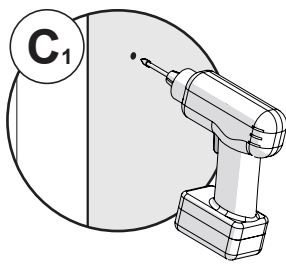

C1

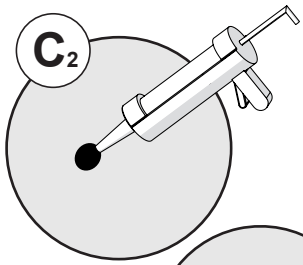


C2

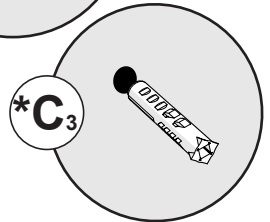

***C3**

D. Using the screws provided fasten the wall jamb using ONLY THE MIDDLE SCREW POSITION. The remaining positions will be fastened at a later step.
D. À l'aide des vis fournies, fixer le montant du mur en utilisant UNIQUEMENT LA POSITION DE VIS DU MILIEU. Les positions restantes seront fixées ultérieurement.
D. Usando los tornillos provistos, fije el montante mural usando ÚNICAMENTE LA POSICIÓN DEL TORNILLO MEDIO. Las posiciones restantes se fijarán en un paso posterior.


Middle hole ONLY
Trou du milieu SEULEMENT
Agujero del medio ÚNICAMENTE

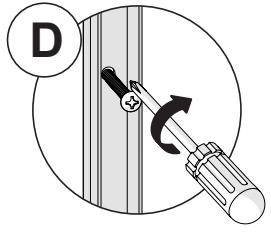

D

5

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

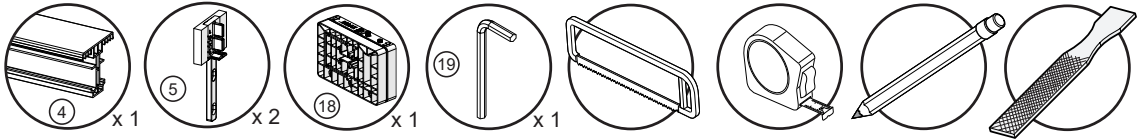


INNER HEADER INSTALLATION INSTALLATION DU RAIL INTÉRIEUR INSTALACIÓN DEL RIEL INTERIOR

A. Measure the distance wall to wall at the top of the wall jams and subtract 13/16".

A. Prendre la mesure de mur à mur en haut des montants muraux et soustraire 13/16 po.

A. Medir la distancia de pared a pared en la parte superior de las jambas murales y restar 13/16".

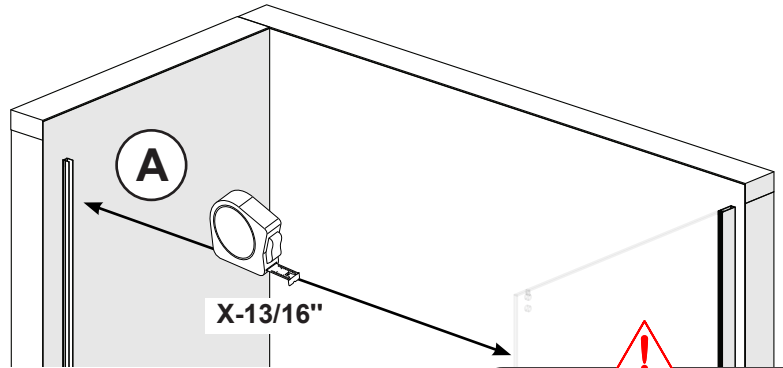

Measure twice and cut once!
Mesurer deux fois et couper une fois!
¡Mide dos veces y corta una vez!

Mark the measurement taken in step 3a on the rail (#4). Insert the cutout template (#18) onto the rail and line up the middle slot with the mark on the rail.

* The set screw must be attached to the segment of the header that is going to be discarded.


Tighten the set screw on the jig so that it cannot move. Slide the saw blade into the slot in the template and cut the rail.

B. Marquer sur le rail (#4) la mesure prise à l'étape 3a. Insérer le gabarit de découpe (#18) sur le rail et aligner la fente du milieu avec la marque sur le rail.

*La vis de serrage doit être fixée au segment du rail à jeter.
Serrer la vis de serrage sur le gabarit pour qu'il ne puisse plus bouger. Glisser la lame de la scie dans la fente du gabarit et couper le rail.

B. Marque la medida tomada en el paso 3a en el riel (#4). Inserte la plantilla de corte (#18) en el riel y alinee la ranura del medio con la marca en el riel.

* El tornillo de fijación debe estar conectado al segmento del riel que se va a desechar.
Apriete el tornillo de fijación de la plantilla para que no se pueda mover. Deslice la hoja de sierra en la ranura de la plantilla y corte el riel.

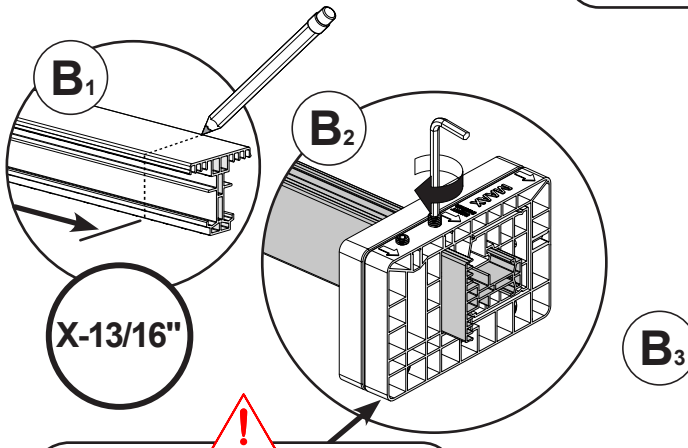

The set screw must be attached to the segment of the header that is going to be discarded.


La vis de serrage doit être fixée au segment du rail à jeter.

El tornillo de fijación debe estar conectado al segmento del riel que se va a desechar.

C. Deburr ALL inner and outer edges after cutting


C. Ébavurer TOUS les bords intérieurs et extérieurs après la coupe.

C. Desbarbar TODOS los bordes internos y externos después de cortar

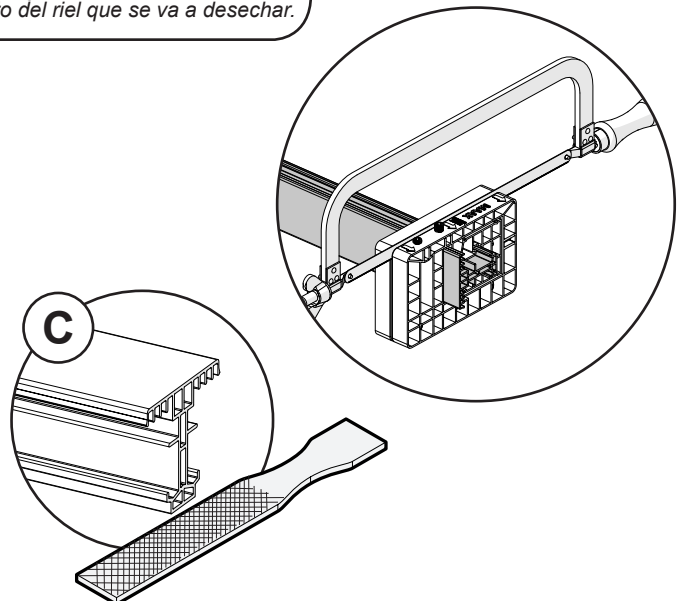


5

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

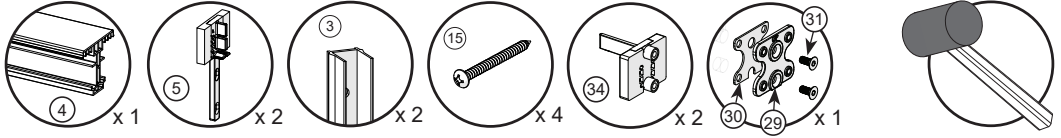


INNER HEADER INSTALLATION
INSTALLATION DU RAIL INTÉRIEUR
INSTALACIÓN DEL RIEL INTERIOR


D. Insert a header retainer (#5) on the rail side facing the wall and one (#34) on the glass side using a soft hammer.
D. Insérer un dispositif de retenue (#5) dans le côté du rail face au mur et un dispositif (#34) dans le côté du verre à l'aide d'un marteau en plastique.
D. Insertar un dispositivo de retención (#5) en el borde del riel que mira hacia el muro y un dispositivo (#34) hacia el lado del vidrio usando un martillo plástico.

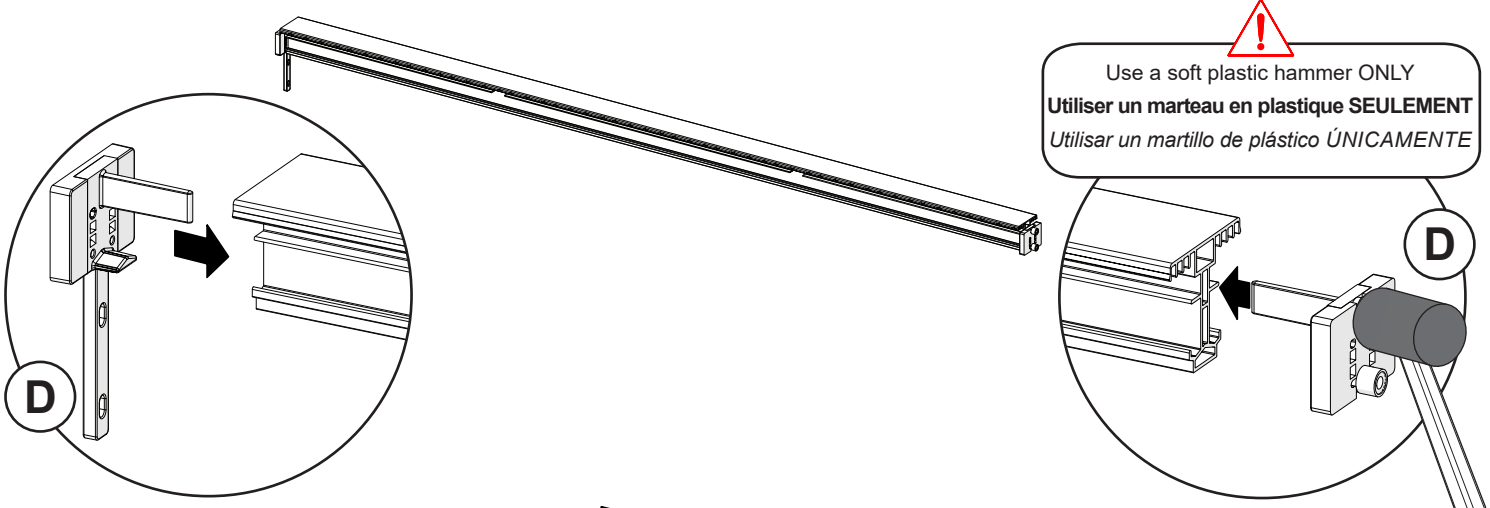

E. Insert the header with the retainers inside the wall jamb and inside the holes of the return panel. Push the glass slightly to insert the bushings of the retainer.
E. Insérer le rail avec les dispositifs de retenue dans les montants mural et dans les trous du panneau de retour. Poussez légèrement le verre pour insérer les bagues de la retenue.
E. Insertar el riel con los retenedores en el montante mural y en los agujeros del panel de retorno. Empujar ligeramente el panel de vidrio para insertar los bujes del retenedor.

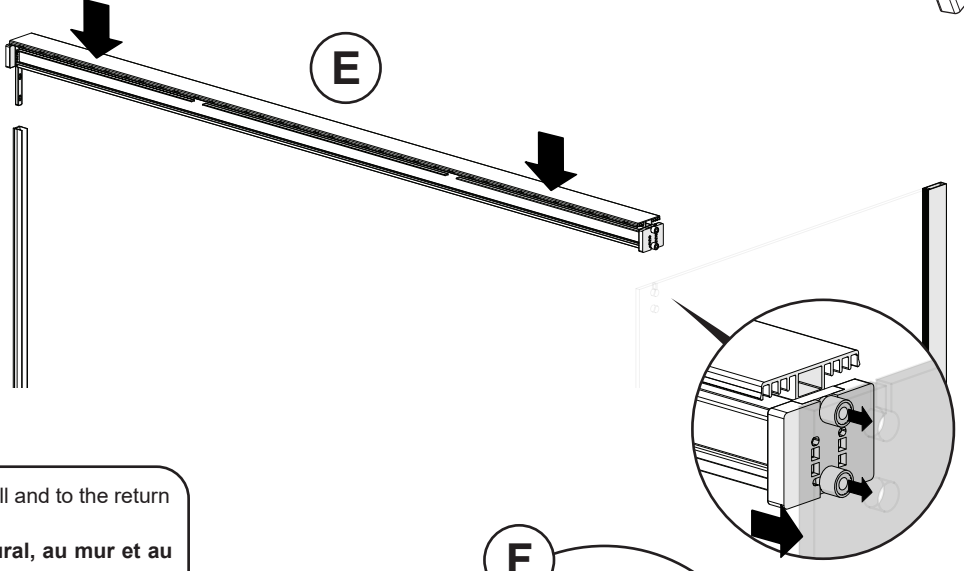


F. Fix the header retainers to the wall jamb, to the wall and to the return panel with the provided screws.
F. Fixer les dispositifs de retenue au montante mural, au mur et au panneau de retour à l'aide des vis fournies.
F. Fijar los dispositivos de retención al montante mural, al muro y al panel de retorno con los tornillos suministrados.

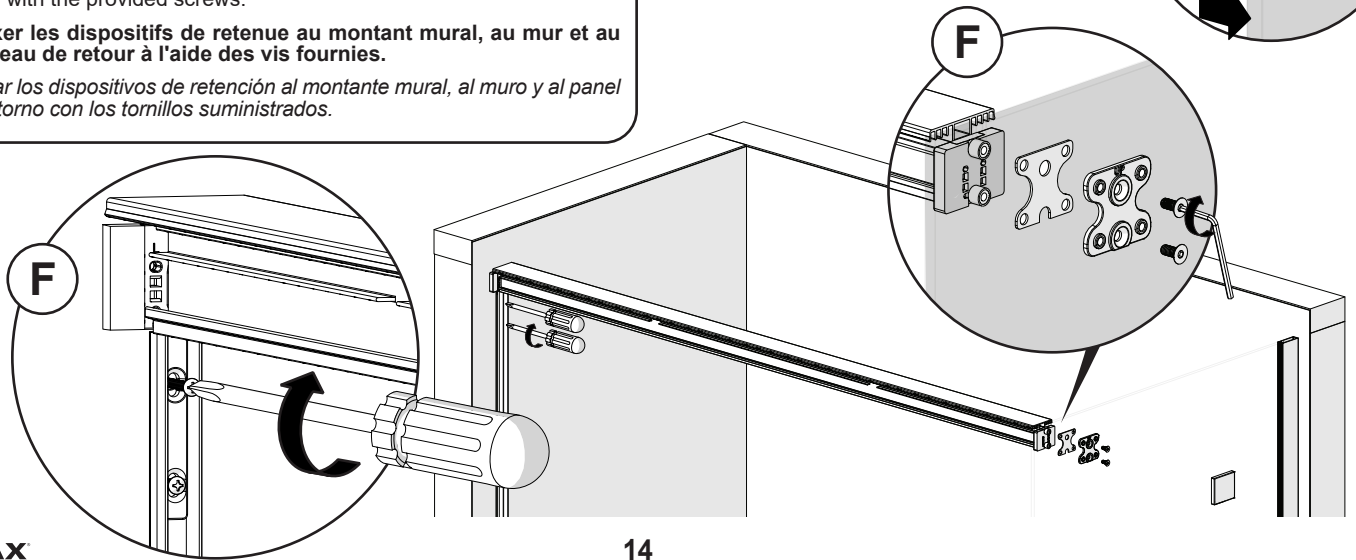




5

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:


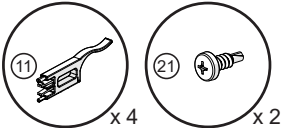


INNER HEADER INSTALLATION INSTALLATION DU RAIL INTÉRIEUR INSTALACIÓN DEL RIEL INTERIOR

- G. Install the door catchers (#11) on the retainers for header.
- G. Installer les dispositifs de retenu de porte (#11) dans les dispositifs de retenu pour rail.
- G. Instalar los dispositivos de retención de puerta (#11) en los dispositivos de retención de riel.

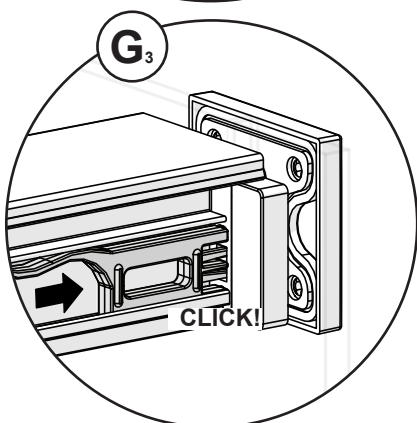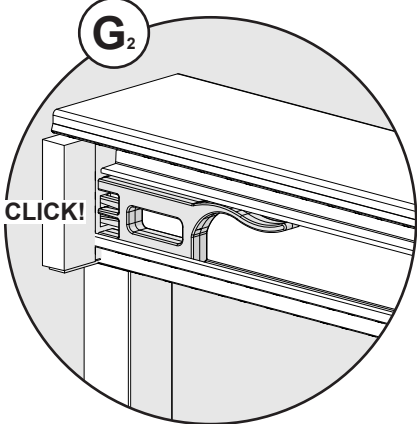
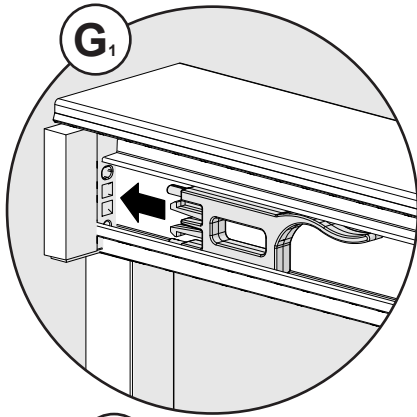


- H. Fasten one self tapping screw (#21) anywhere within the designated espace on each side of the header.
- H. Fixer une vis autotaraudeuse (#21) n'importe où dans l'espace désigné de chaque côté du rail.
- H. Apriete un tornillo autorroscante (#21) en cualquier lugar dentro del espacio designado a cada lado del riel.

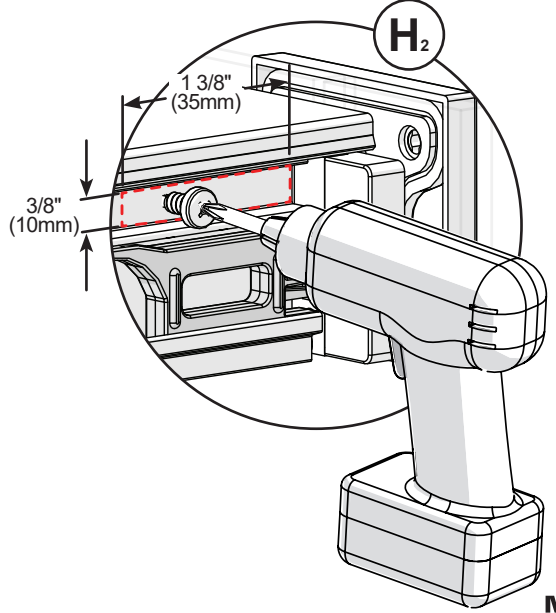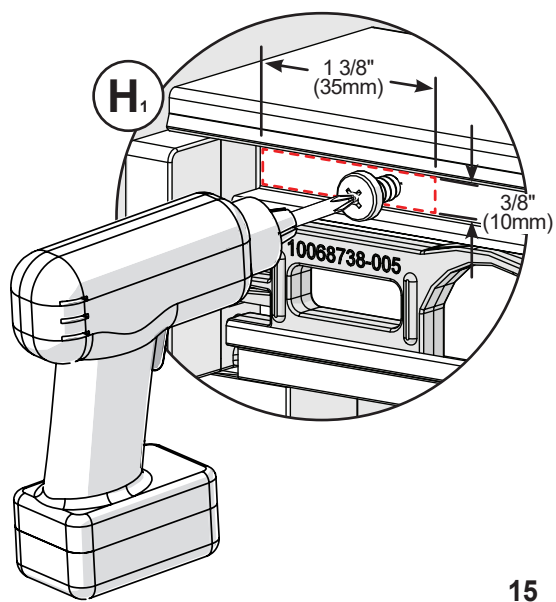


6

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

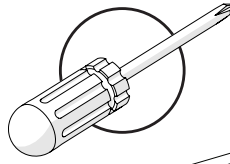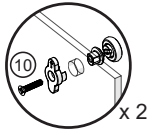




ROLLERS AND HANDLES INSTALLATION
INSTALLATION DES ROULETTES ET POIGNÉES
INSTALACIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y MANIJAS

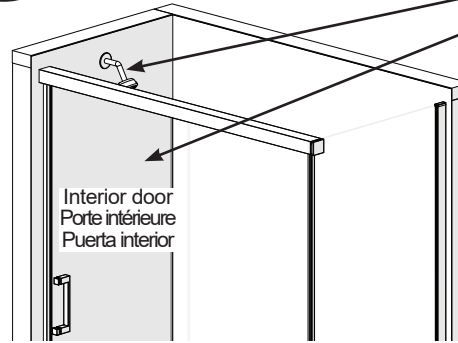


Interior door
Porte intérieure
Puerta interior

!
We recommend putting the interior door on the side of the shower head. Please determine which panel will be on the inside of the shower.
Nous recommandons de mettre la porte intérieure du côté du pommeau de douche. Veuillez déterminer quel panneau sera donc du côté intérieur de la douche.
Recomendamos colocar la puerta interior en el lado del cabezal de ducha. Por favor, determine qué panel estará en el interior de la ducha.

A. Install the rollers (#10) on the top holes of the interior glass panel with the provided flat head screws.
A. Installer les roulettes (#10) dans les trous supérieurs du panneau intérieur de verre avec les vis à tête plate fournies.
A. Instalar los rodamientos (#10) en los agujeros superiores del panel interior de vidrio con los tornillos de cabeza plana proporcionados.

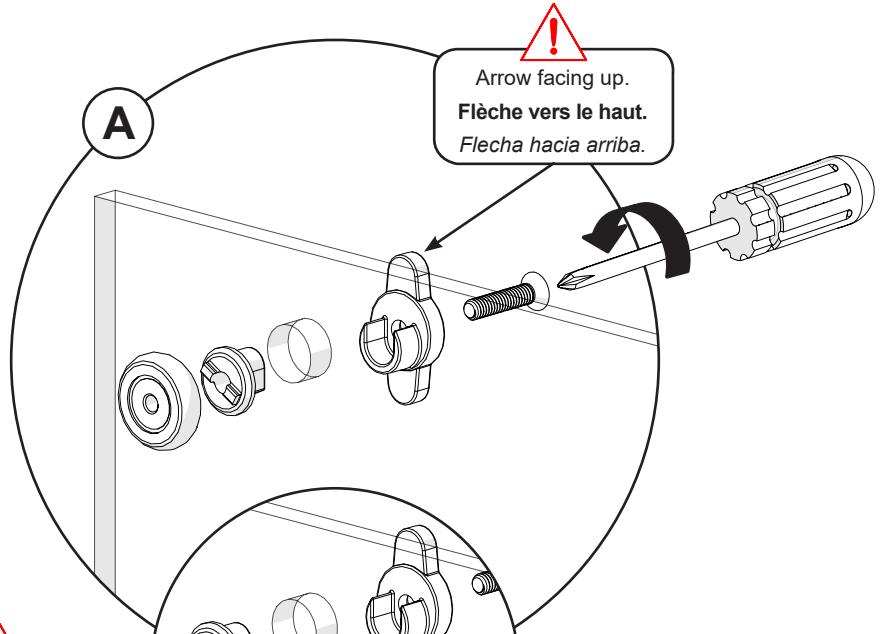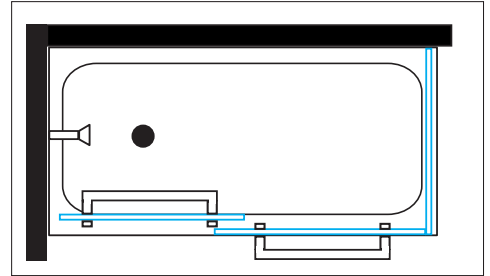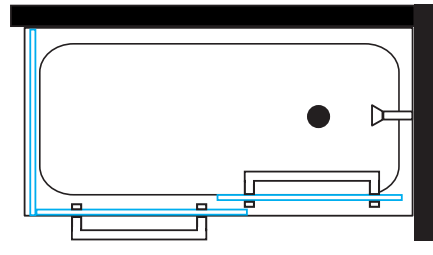


!
Use white eccentric bushings for 8mm glass and the black eccentric bushings for 6mm glass .
Utiliser les douilles excentriques blanches pour les panneaux de verre de 8mm et les noires pour les panneaux de 6mm.
Utilizar los cojinete excéntricos blancos para vidrio de 8mm y los cojinetes excéntricos negros para vidrio de 6mm.

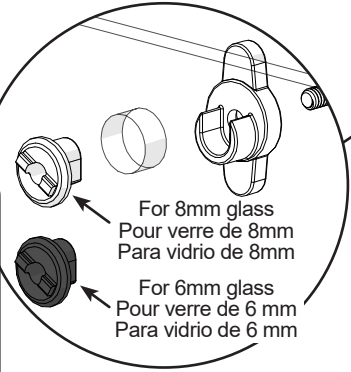


For 8mm glass
Pour verre de 8mm
Para vidrio de 8mm

For 6mm glass
Pour verre de 6 mm
Para vidrio de 6 mm

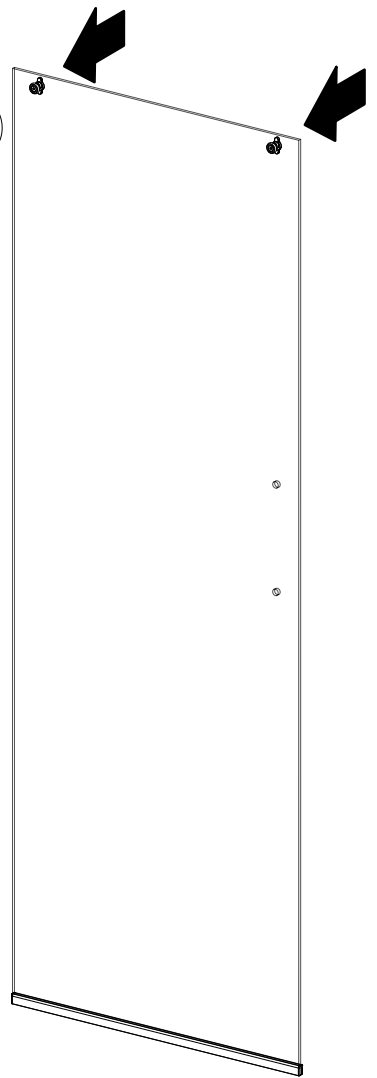


6

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

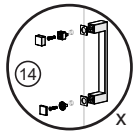

or
ou
o

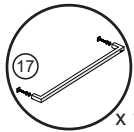

ROLLERS AND INTERIOR HANDLES INSTALLATION
INSTALLATION DES ROULETTES ET POIGNÉES INTÉRIEURES
INSTALACIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y MANIJAS INTERIORES


B. Install the handle (#14 or #17) included on the interior door. For Incognito Shaker use the allen key included with the handle to fasten.

B. Installer la poignée (#14 ou #17) fournie sur la porte intérieure. Pour Incognito Shaker, utiliser la clé Allen incluse avec la poignée pour fixer.

B. Instalar la manija (#14 o #17) incluida en la puerta interior. Para Incognito Shaker, use la llave Allen incluida con la manija para apretar.

INCOGNITO
SHAKER

135330 • 135331 • 135332

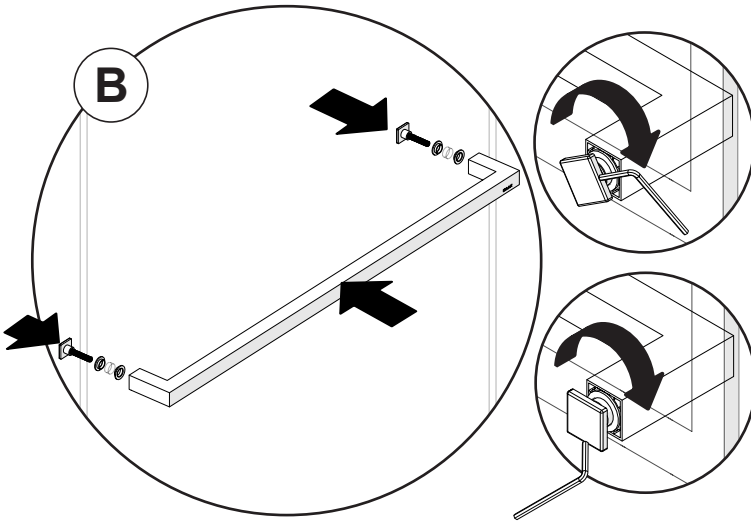

B






B



Install the door knobs inverted, so that there is no obstruction between the handles when opening

Installer les boutons de porte inversés, de sorte qu'il n'y ait pas d'obstruction entre les poignées lors de l'ouverture

Instalar las perillas de la puerta invertidas, de modo que no haya obstrucciones entre las manijas al abrir

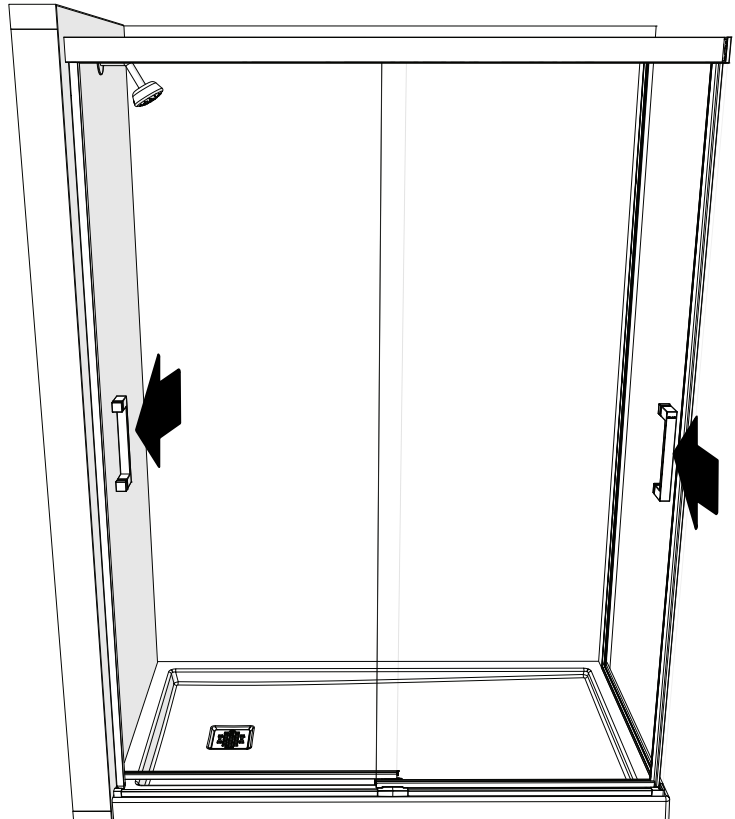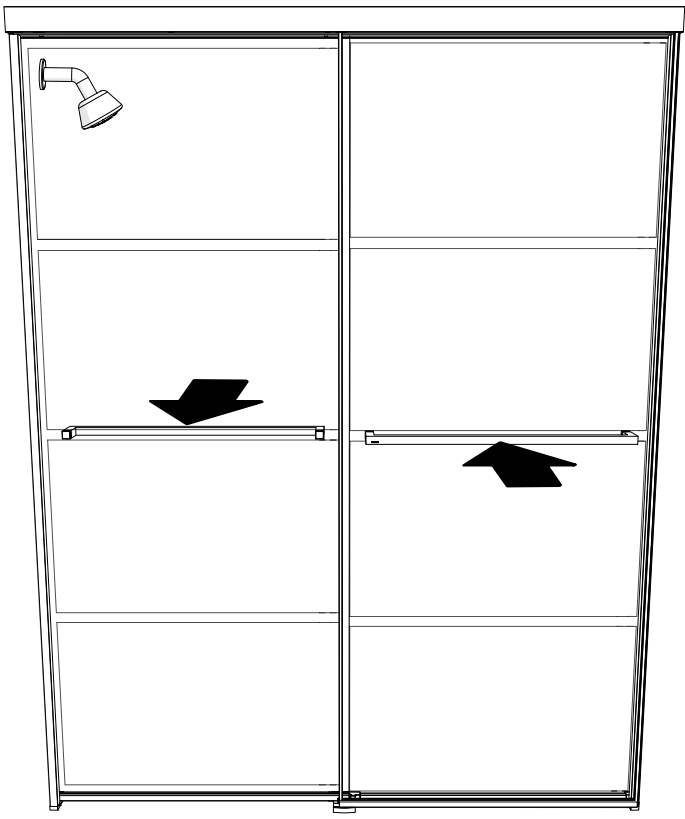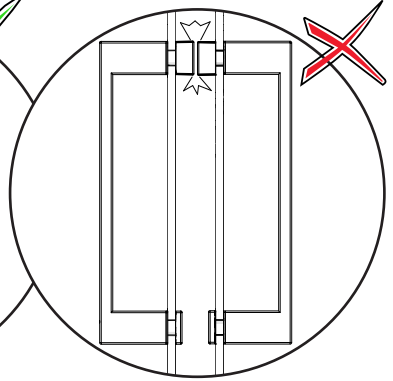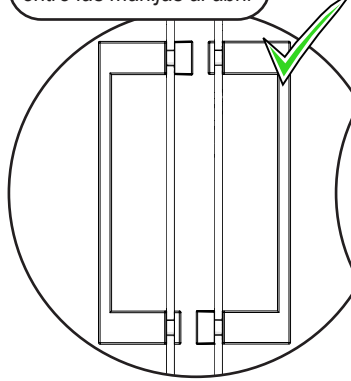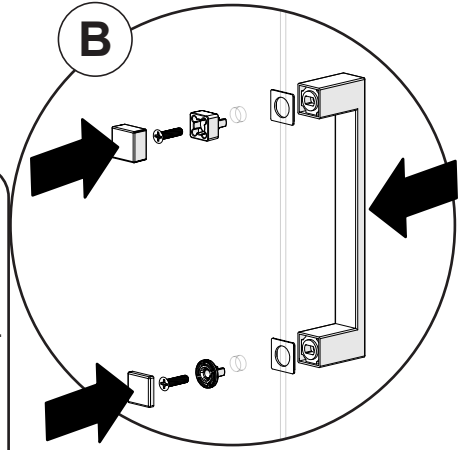


INCOGNITO
STANDARD


135334 • 135335 • 139349 • 139350
139351 • 139352 • 139353 • 139354
837352 • 837353 • 837354

6


Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

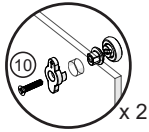

x 2

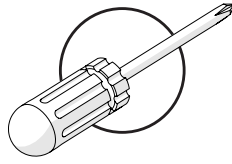

ROLLERS AND INTERIOR HANDLES INSTALLATION
INSTALLATION DES ROULETTES ET POIGNÉES INTÉRIEURES
INSTALACIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y MANIJAS INTERIORES

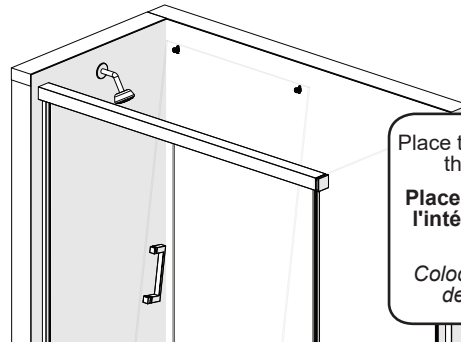

Place the interior door inside the shower alcove.


Placer la porte intérieur à l'intérieur de l'alcôve de douche.

Coloque la puerta interior dentro de la ducha.

C. Install the rollers (#10) on the top holes of the exterior glass panel with the provided flat head screws.

C. Installer les roulettes (#10) dans les trous supérieurs du panneau extérieur de verre avec les vis à tête plate fournis.

C. Instalar los rodamientos (#10) en los agujeros superiores del panel exterior de vidrio con los tornillos de cabeza plana proporcionados.

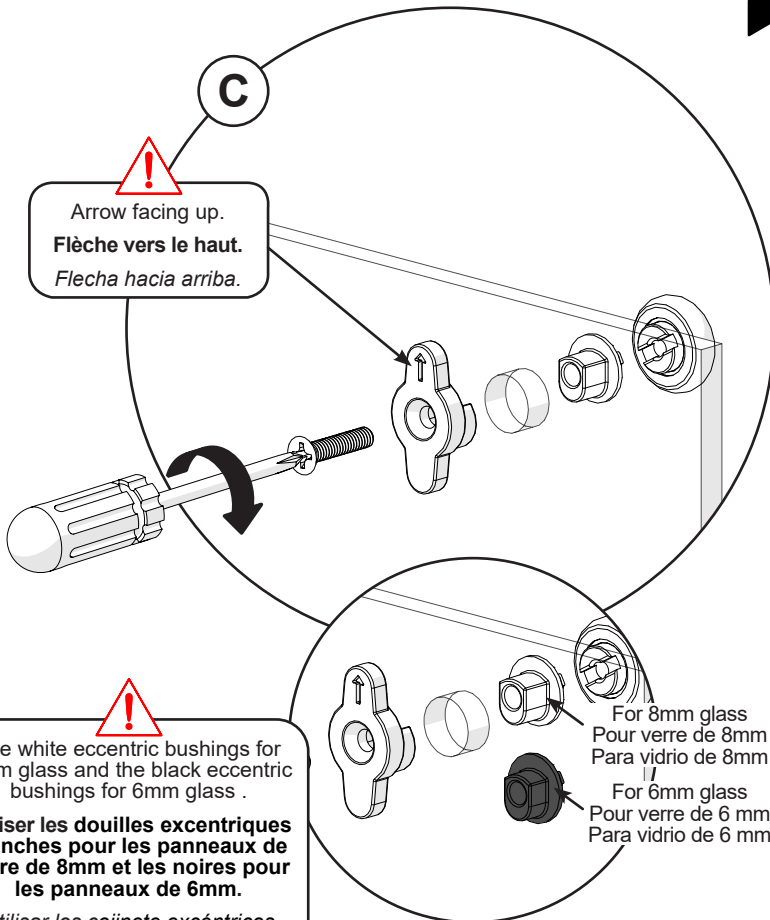

!
Arrow facing up.
Flèche vers le haut.
Flecha hacia arriba.

!
Use white eccentric bushings for 8mm glass and the black eccentric bushings for 6mm glass .

Utiliser les douilles excentriques blanches pour les panneaux de verre de 8mm et les noires pour les panneaux de 6mm.

Utilisar los cojinete excéntricos blancos para vidrio de 8mm y los cojinetes excéntricos negros para vidrio de 6mm.


For 8mm glass
Pour verre de 8mm
Para vidrio de 8mm

For 6mm glass
Pour verre de 6 mm
Para vidrio de 6 mm




6

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

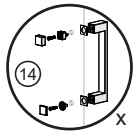

or
ou
o

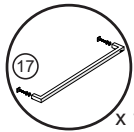

ROLLERS AND EXTERIOR HANDLES INSTALLATION
INSTALLATION DES ROULETTES ET POIGNÉES EXTERIEURES
INSTALACIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y MANIJAS EXTERIORES


D. Install the handle (#14 or #17) included on the exterior door. For Incognito Shaker use the allen key included with the handle to fasten.

D. Installer la poignée (#14 ou #17) fournie sur la porte extérieure. Pour Incognito Shaker, utiliser la clé Allen incluse avec la poignée pour fixer.


D. Instalar la manija (#14 o #17) incluida en la puerta exterior. Para Incognito Shaker, use la llave Allen incluida con la manija para apretar.

INCOGNITO
SHAKER

135330 • 135331 • 135332

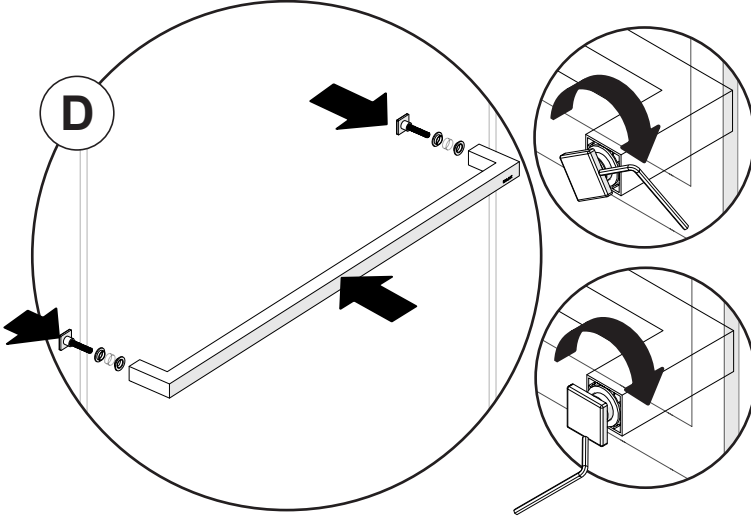

D

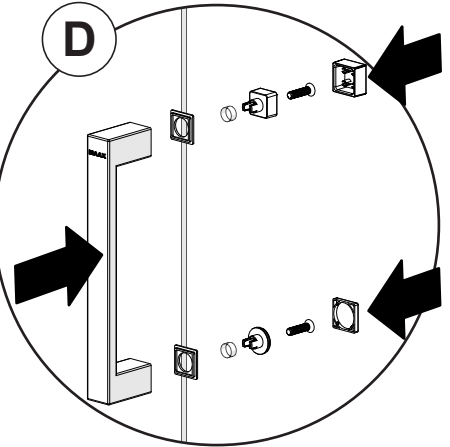





D



Install the door knobs inverted, so that there is no obstruction between the handles when opening

Installer les boutons de porte inversés, de sorte qu'il n'y ait pas d'obstruction entre les poignées lors de l'ouverture

Instalar las perillas de la puerta invertidas, de modo que no haya obstrucciones entre las manijas al abrir

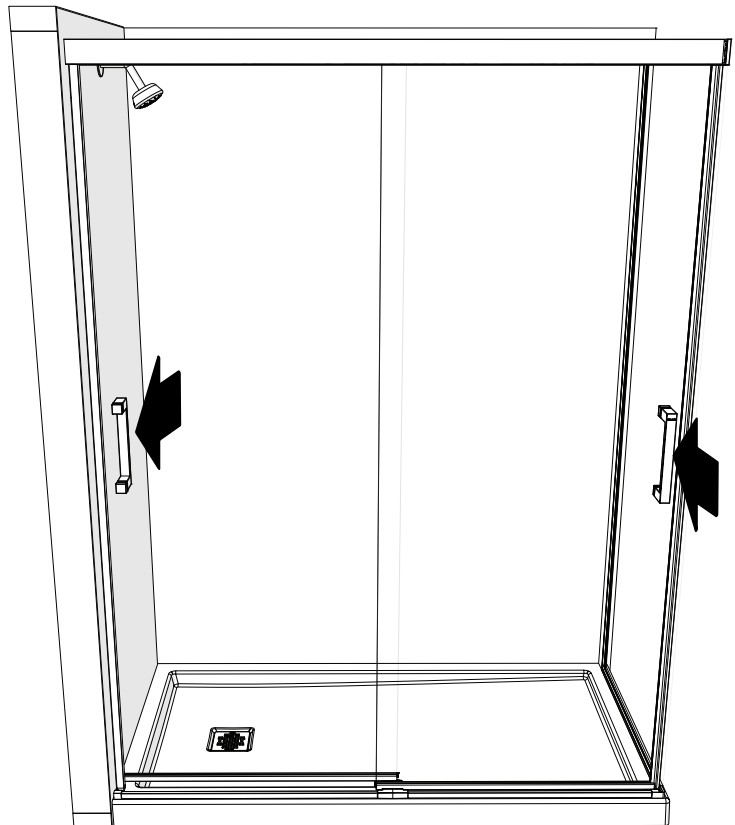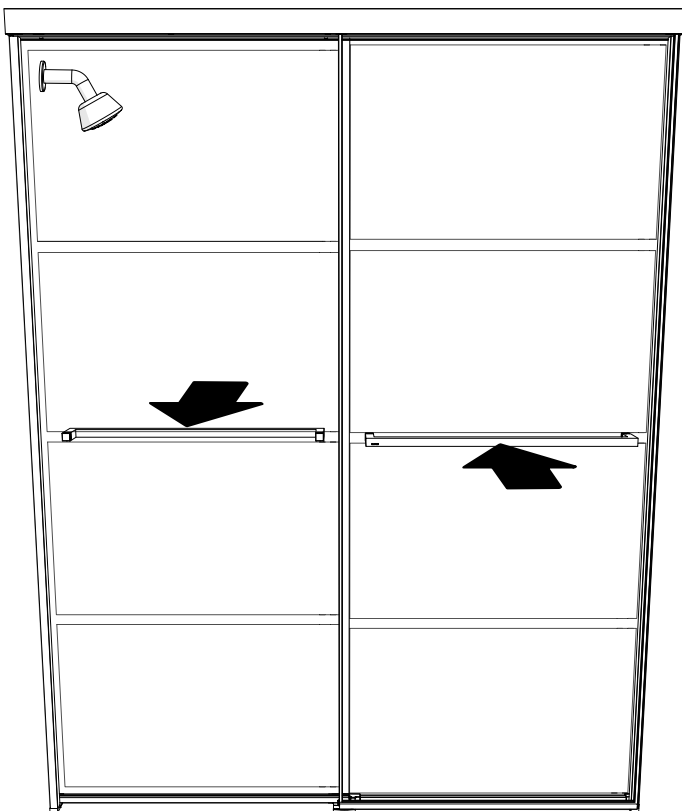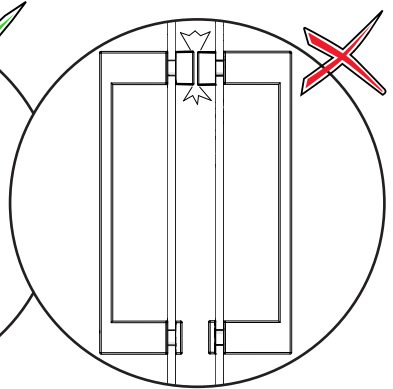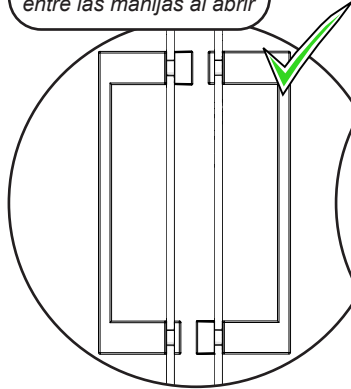

INCOGNITO
STANDARD

135334 • 135335 • 139349 • 139350
139351 • 139352 • 139353 • 139354
837352 • 837353 • 837354





7

DOORS INSTALLATION
INSTALLATION DES PORTES
INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

A. Lift the inner door and align one of the rollers with the slot on the rail. Insert the door roller in the header thru the slot (A1). Slide the door until the other roller is aligned with the other slot (A2). Insert the second roller thru the slot (A3). Follow the sequence detailed below. After installing the inner door, repeat the whole sequence to install the outer door.

A. Soulever la porte intérieure et aligner une des roulettes avec une des fentes du rail. Insérer la roulette à travers la fente (A1). Glisser la porte jusqu'à l'autre roulette est alignée avec l'autre fente (A2). Insérer la deuxième roulette à travers la fente (A3). Suivre la séquence détaillée ci-dessous. Après avoir installé la porte intérieure, répéter toute la séquence pour installer la porte extérieure.


A. Levantar la puerta interior y alinear uno de los rodamientos con la ranura. Insertar el rodamiento a través de la ranura en el riel (A1). Deslizar la puerta hasta que el otro rodamiento este alineado con la otra ranura (A2). Insertar el segundo rodamiento a través de la ranura (A3). Seguir la secuencia detallada abajo. Seguir la secuencia detallada abajo. Después de instalar la puerta interior, repita toda la secuencia para instalar la puerta exterior.

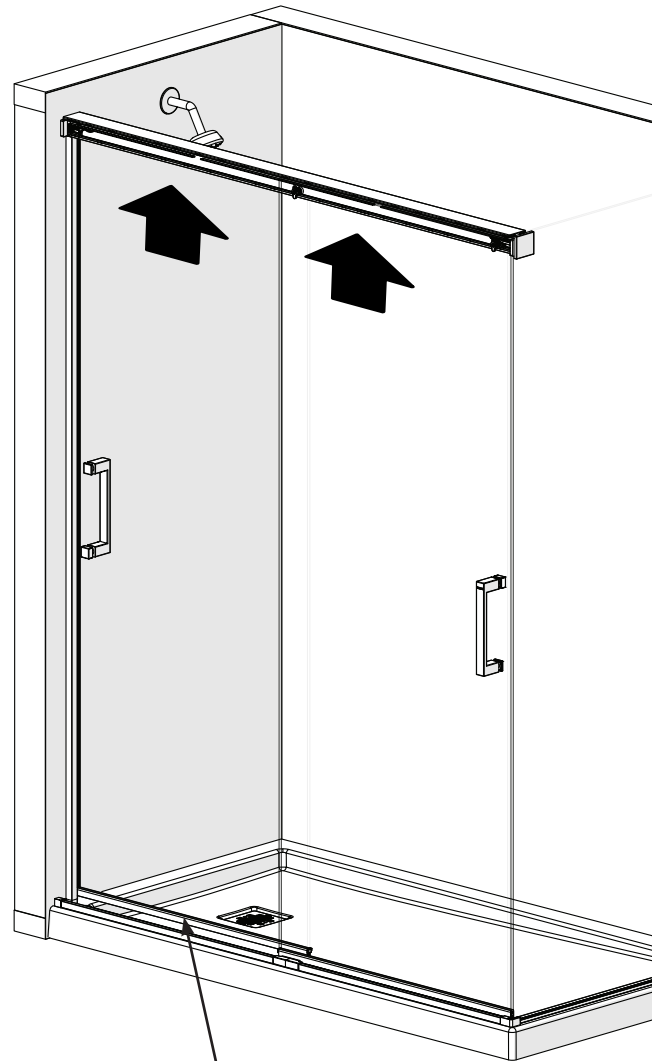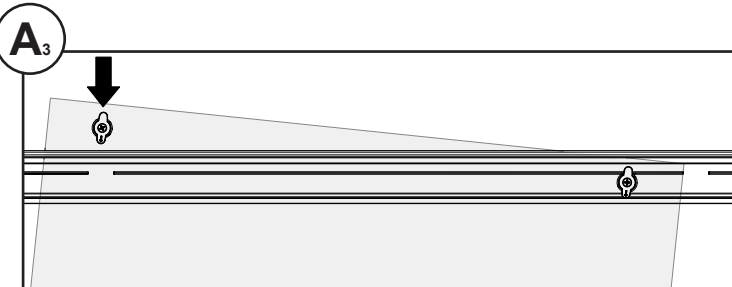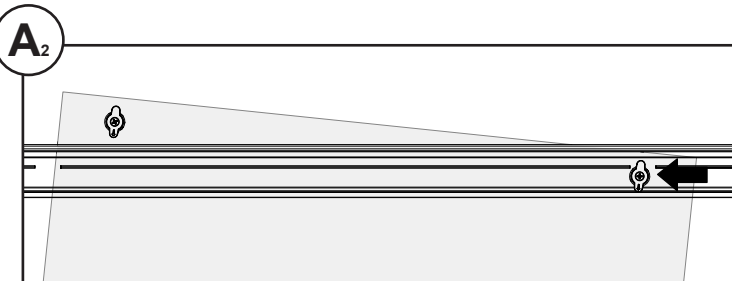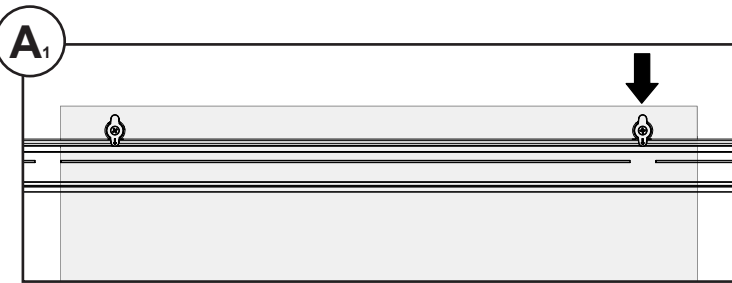


Inner door
 Porte intérieure
 Puerta interior

8


Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

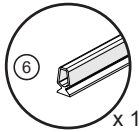


x 1

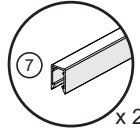

x 2

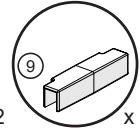

x 1

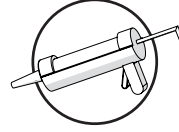


THRESHOLD AND DOOR GUIDE INSTALLATION
INSTALLATION DU SEUIL ET GUIDE DE PORTE
INSTALACIÓN DEL UMBRAL Y GUÍA DE PUERTA

A. Remake the threshold assembly. Take the threshold assembly. Verify that there is a clearance on ends for the corner brackets teeth. Remove the double face tape.

A. Refaire l'assemblage du seuil. Prendre l'assemblage du seuil. Vérifier qu'il y a un dégagement dans les deux bouts pour les dents des supports en coin. Enlever le ruban double-face.


A. Rehacer el ensamble de umbral. Agarrar el ensamble de umbral. Verificar que hay un espacio despejado de cada lado para los dientes de los soportes de esquina. Retirar la cinta doble faz.

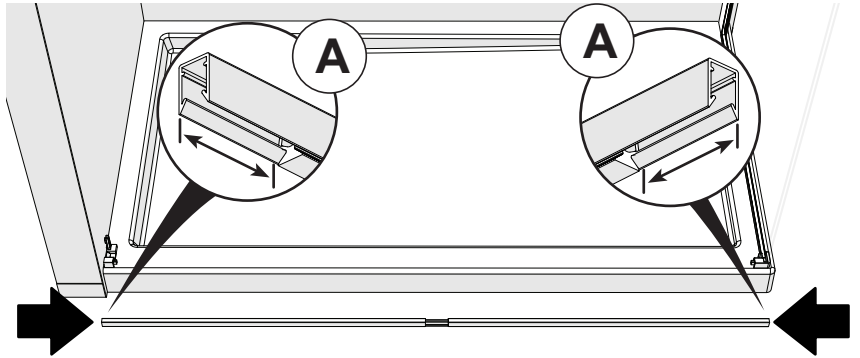

B. Insert the threshold assembly at an angle onto the teeth of the corner bracket at position (B1), then, lower the threshold assembly onto the teeth of the opposite corner bracket at position (B2). Extend both outer thresholds by sliding into the corner bracket at both ends (B3).

B. Insérer à angle l'assemblage du seuil sur les dents du support en coin en position (B1), Ensuite, abaisser l'assemblage du seuil sur les dents du support opposé en position (B2). Prolonger les deux seuils extérieurs en les glissant dans les supports en coin aux deux extrémités (B3).




B. Insertar en un angulo el conjunto de umbral en los dientes del soporte de esquina en posición (B1), a continuación, bajar el umbral sobre los dientes del soporte en esquina del lado opuesto en posición (B2). Extender los dos umbrales exteriores deslizándolos en los soportes de esquina en los dos extremos.

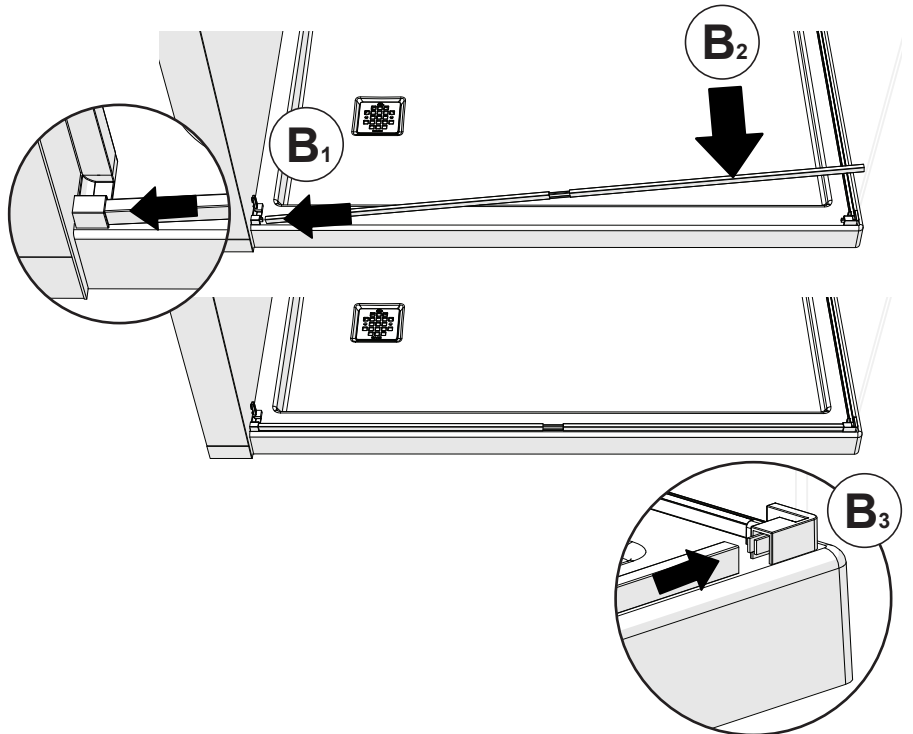

C. Apply an inch of silicone under the door guide (#9), then assemble to the center of the threshold ensuring to properly "click" into place

C. Appliquer un pouce de silicone sous le guide de porte (#9), puis assembler au centre du seuil en vous assurant de bien « cliquer » en place.


C. Aplicar una pulgada de silicona debajo de la guía de la puerta (#9), luego ensamblar en el centro del umbral asegurándose de que encaje correctamente en su lugar.

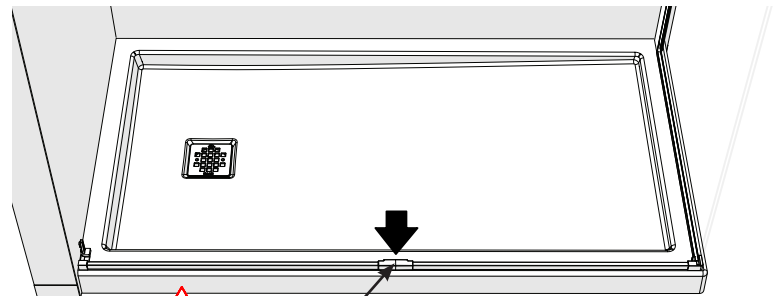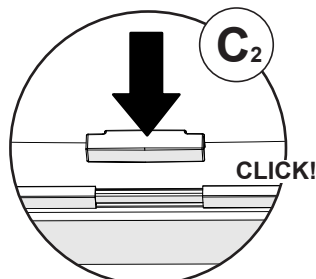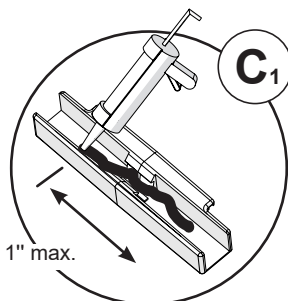

Press hard.
Presser fort.
Presionar fuerte.



8

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:



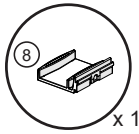


THRESHOLD AND DOOR GUIDE INSTALLATION
INSTALLATION DU SEUIL ET GUIDE DE PORTE
INSTALACIÓN DEL UMBRAL Y GUÍA DE PUERTA

- D. Insert the door guide (#8) under each door panel.
- D. Insérer le guide de porte (#8) sous chaque panneau de porte.
- D. Insertar la guía de puerta (#8) debajo de cada panel de puerta.

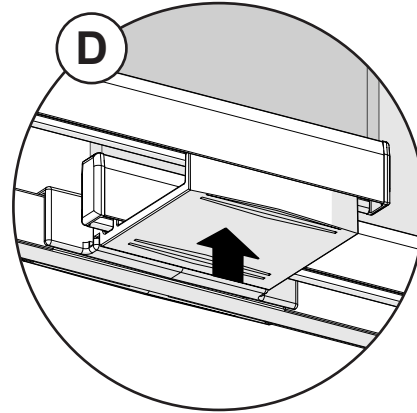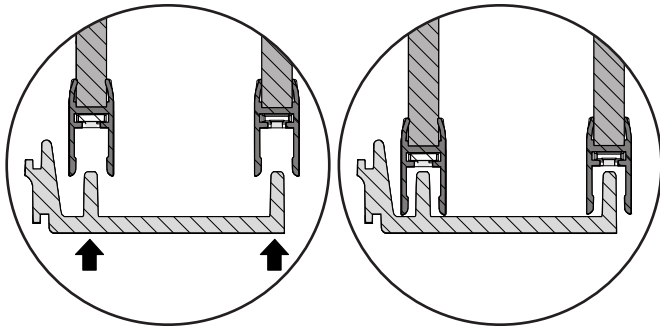

- E. Slide from left or right the door guide in the door guide snap.
- E. Glisser par la gauche ou la droite le guide de porte dans le support pour guide de porte.
- E. Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha la guía de puerta en el soporte para guía de puerta.

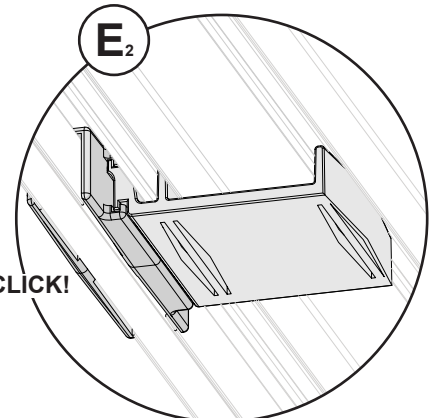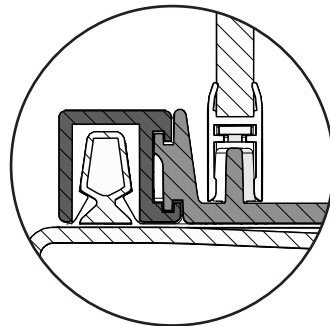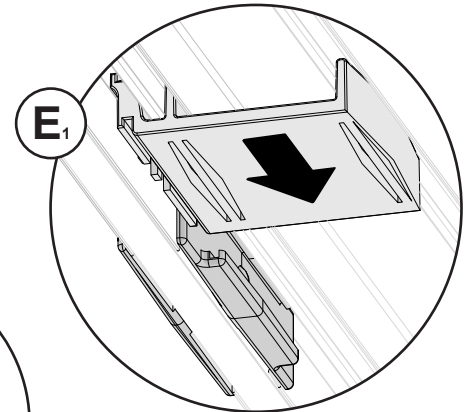

Quick tip
Conseil éclair
Consejo rápido





This guide is detachable to facilitate cleaning between panels

Ce guide est détachable afin de faciliter le nettoyage entre les panneaux

Esta guía es desmontable para facilitar la limpieza entre paneles


9

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

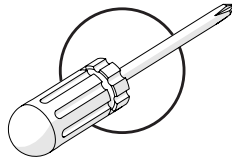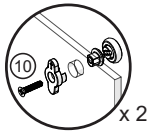

DOOR ADJUSTMENT AJUSTEMENT DE PORTE AJUSTE DE LA PUERTA

- A. Slightly unscrew the rollers.
A. Dévisser légèrement les vis des roulettes.
A. Desatornillar ligeramente los tornillos de los rodamientos.

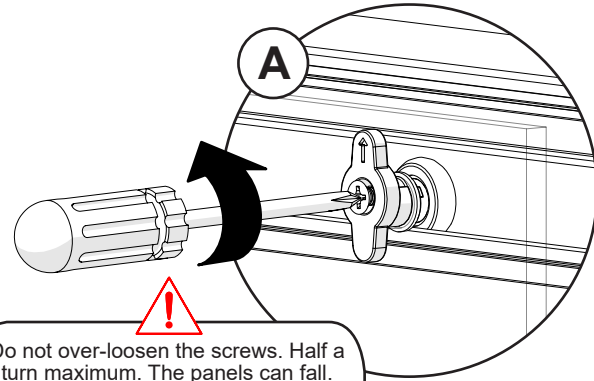


Do not over-loosen the screws. Half a turn maximum. The panels can fall.


Ne pas pas trop dévisser les vis. Un demi-tour maximum. Les panneaux peuvent tomber.

No afloje demasiado los tornillos. Los paneles pueden caerse. media vuelta como máximo.

- B. Turn the fins until the glass is perfectly aligned with the walls.
B. Tourner les ailettes jusqu'à ce que les verres soient alignés parfaitement avec le mur.
B. Gire las aletas hasta que los vidrios estén perfectamente alineados con la pared.

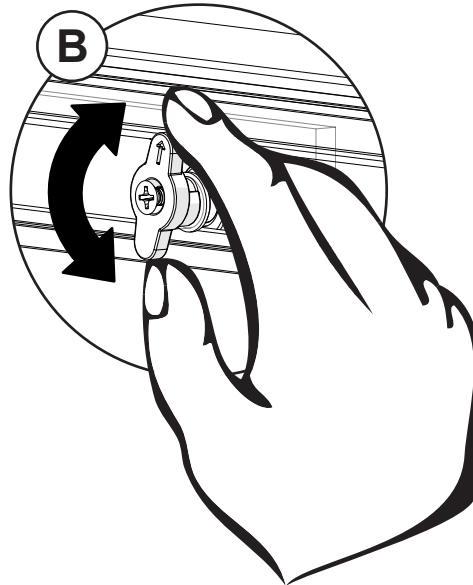


- C. Tighten the rollers screws.
C. Resserer les vis des roulettes.
C. Apretar los tornillos de los rodamientos.

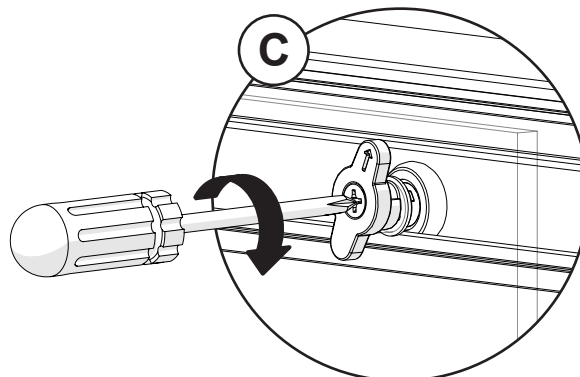

10



Parts required:
 Pièces requises:
 Partes requeridas:

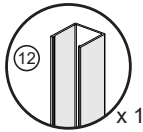


x 1

WALL JAMB COVER INSTALLATION
INSTALLATION DU MONTANT MURAL DÉCORATIF
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA PARA JAMBA MURAL


- A. Install the wall jamb cover (#12) on the wall jamb.
 A. Installer le montant mural décoratif (#12) sur le montant mural.
 A. Instalar la cubierta (#12) sobre la jamba mural.

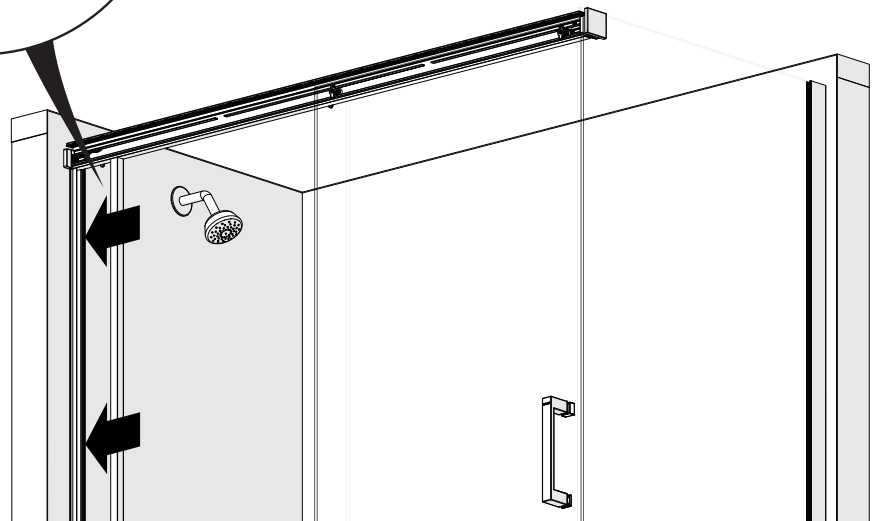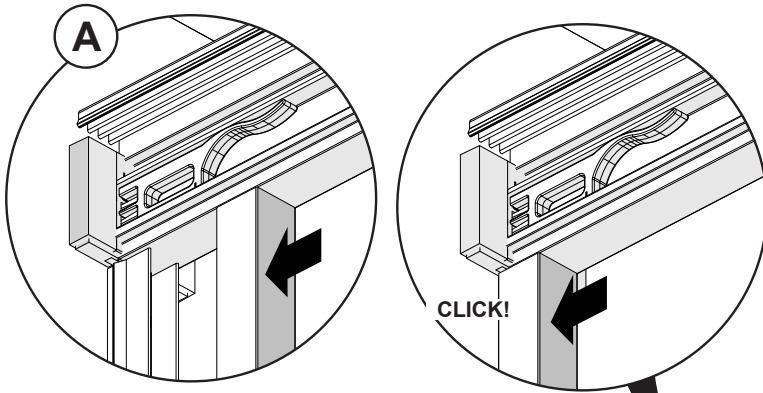**11**




Parts required:
 Pièces requises:
 Partes requeridas:

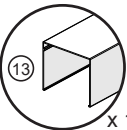

x 1

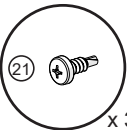

x 3

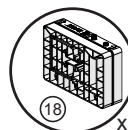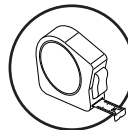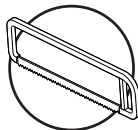


x 1



x 1








HEADER COVER INSTALLATION
INSTALLATION DU COUVERT DE RAIL
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL RIEL

- A. Measure the distance wall to return panel at the top and subtract 1/16".
 A. Prendre la mesure du mur au panneau de retour en haut et soustraire 1/16 po.
 A. Medir la distancia de pared a panel de retorno en la parte superior y restar 1/16".

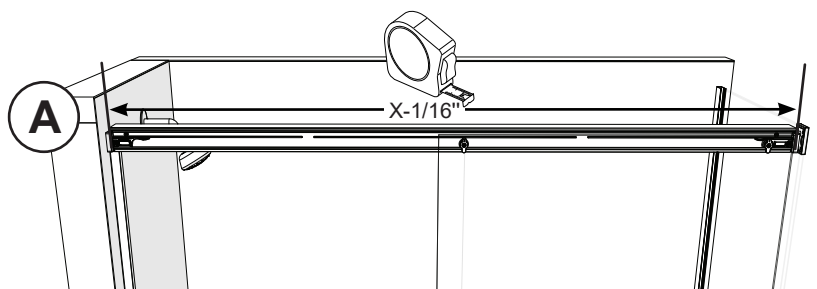

11

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

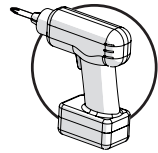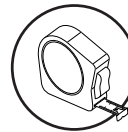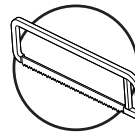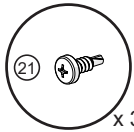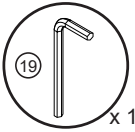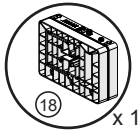
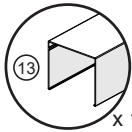


HEADER COVER INSTALLATION - CONTINUED INSTALLATION DU COUVERT DE RAIL - SUITE INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL RIEL - CONTINUACIÓN

B. Take the measurement taken in step 10a and mark it on the header cover (#13). Insert the cutting jig and align the slot in the middle with the mark on the header. Fasten the set screw to fix the jig while cutting. **NOTE: The set screw must be attached to the segment of the header cover that is going to be discarded.** Cut the header and remove jig.

B. Prendre la mesure prise à l'étape 10a et marquez-la sur le couvert de rail (#13) (B1). Insérer le gabarit de coupe et aligner la fente au milieu avec la marque sur le rail. Fixer la vis de serrage pour fixer le gabarit tout en coupant (B2). **REMARQUE: La vis de serrage doit être fixée au segment du couvert de rail à jeter.** Couper le rail et retirer le gabarit (B3).

B. Tome la medida tomada en el paso 10a y márkela en la cubierta del riel (#13) (B1). Inserte la plantilla de corte y alinee la ranura en el medio con la marca en el riel. Apriete el tornillo de fijación para fijar la plantilla mientras corta (B2). **NOTA: El tornillo de fijación debe estar conectado al segmento de la cubierta del riel que se va a descartar.** Cortar el riel y quitar la plantilla (B3).

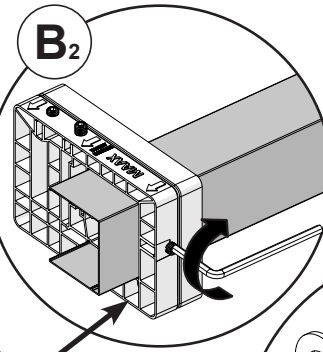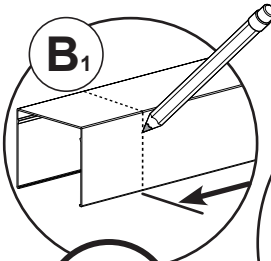


-1/16"



The set screw must be attached to the segment of the header cover that is going to be discarded.

La vis de serrage doit être fixée au segment du couvert de rail à jeter.






El tornillo de fijación debe estar conectado al segmento de la cubierta del riel que se va a desechar.

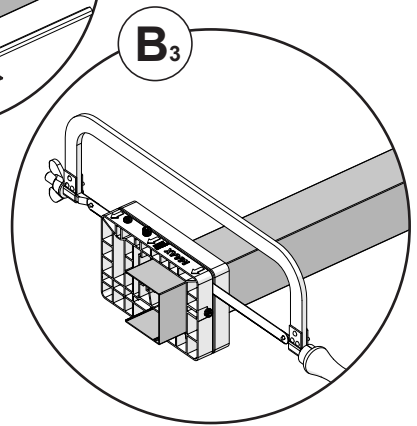

C. Insert cover on header following the sequence.

C. Insérer le couvert sur le rail en suivant la séquence qui suit.


C. Insertar la cubierta sobre el riel siguiendo la secuencia siguiente.

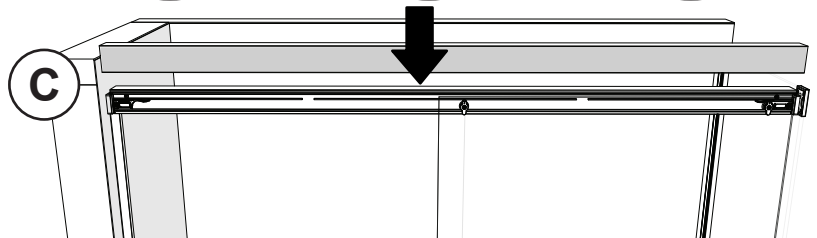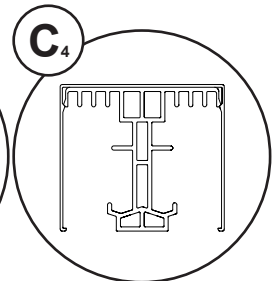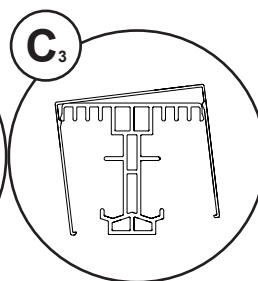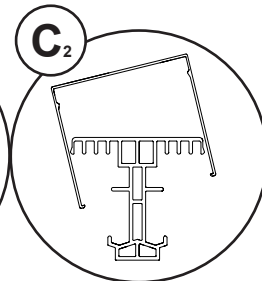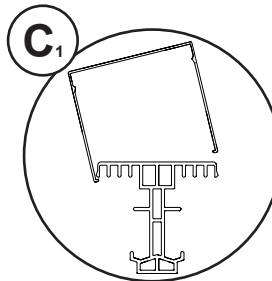

D. Tighten the 3 screws (#21) according to the following diagram.


D. Visser les 3 vis (#21) selon le schéma suivant.

D. Apretar los 3 tornillos (#21) de acuerdo con el siguiente diagrama.

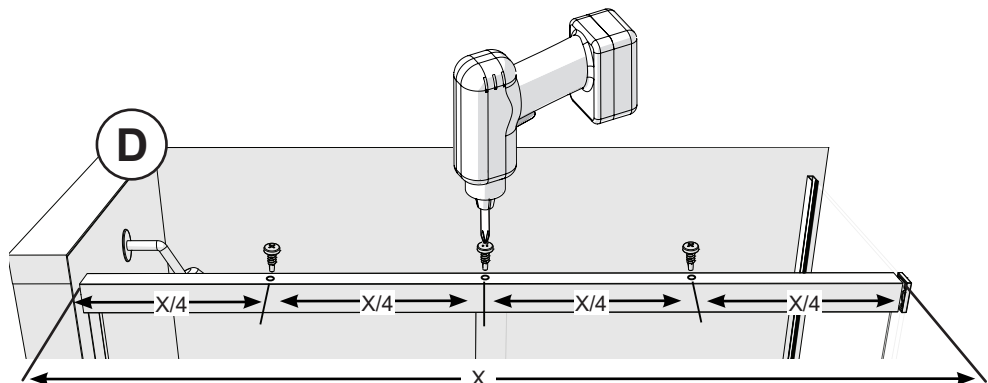

12

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

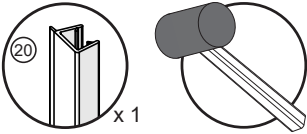


GASKET INSTALLATION INSTALLATION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD

A. Install one gasket (#20) on the outer edge of the door that closes on the wall using a soft hammer.


A. Installer un joint d'étanchéité (#20) sur le bord extérieur de la porte qui ferme contre le mur à l'aide d'un marteau en plastique.

A. Instalar una junta de estanqueidad (#20) en el borde exterior de la puerta que cierra contra el muro usando un martillo plástico.

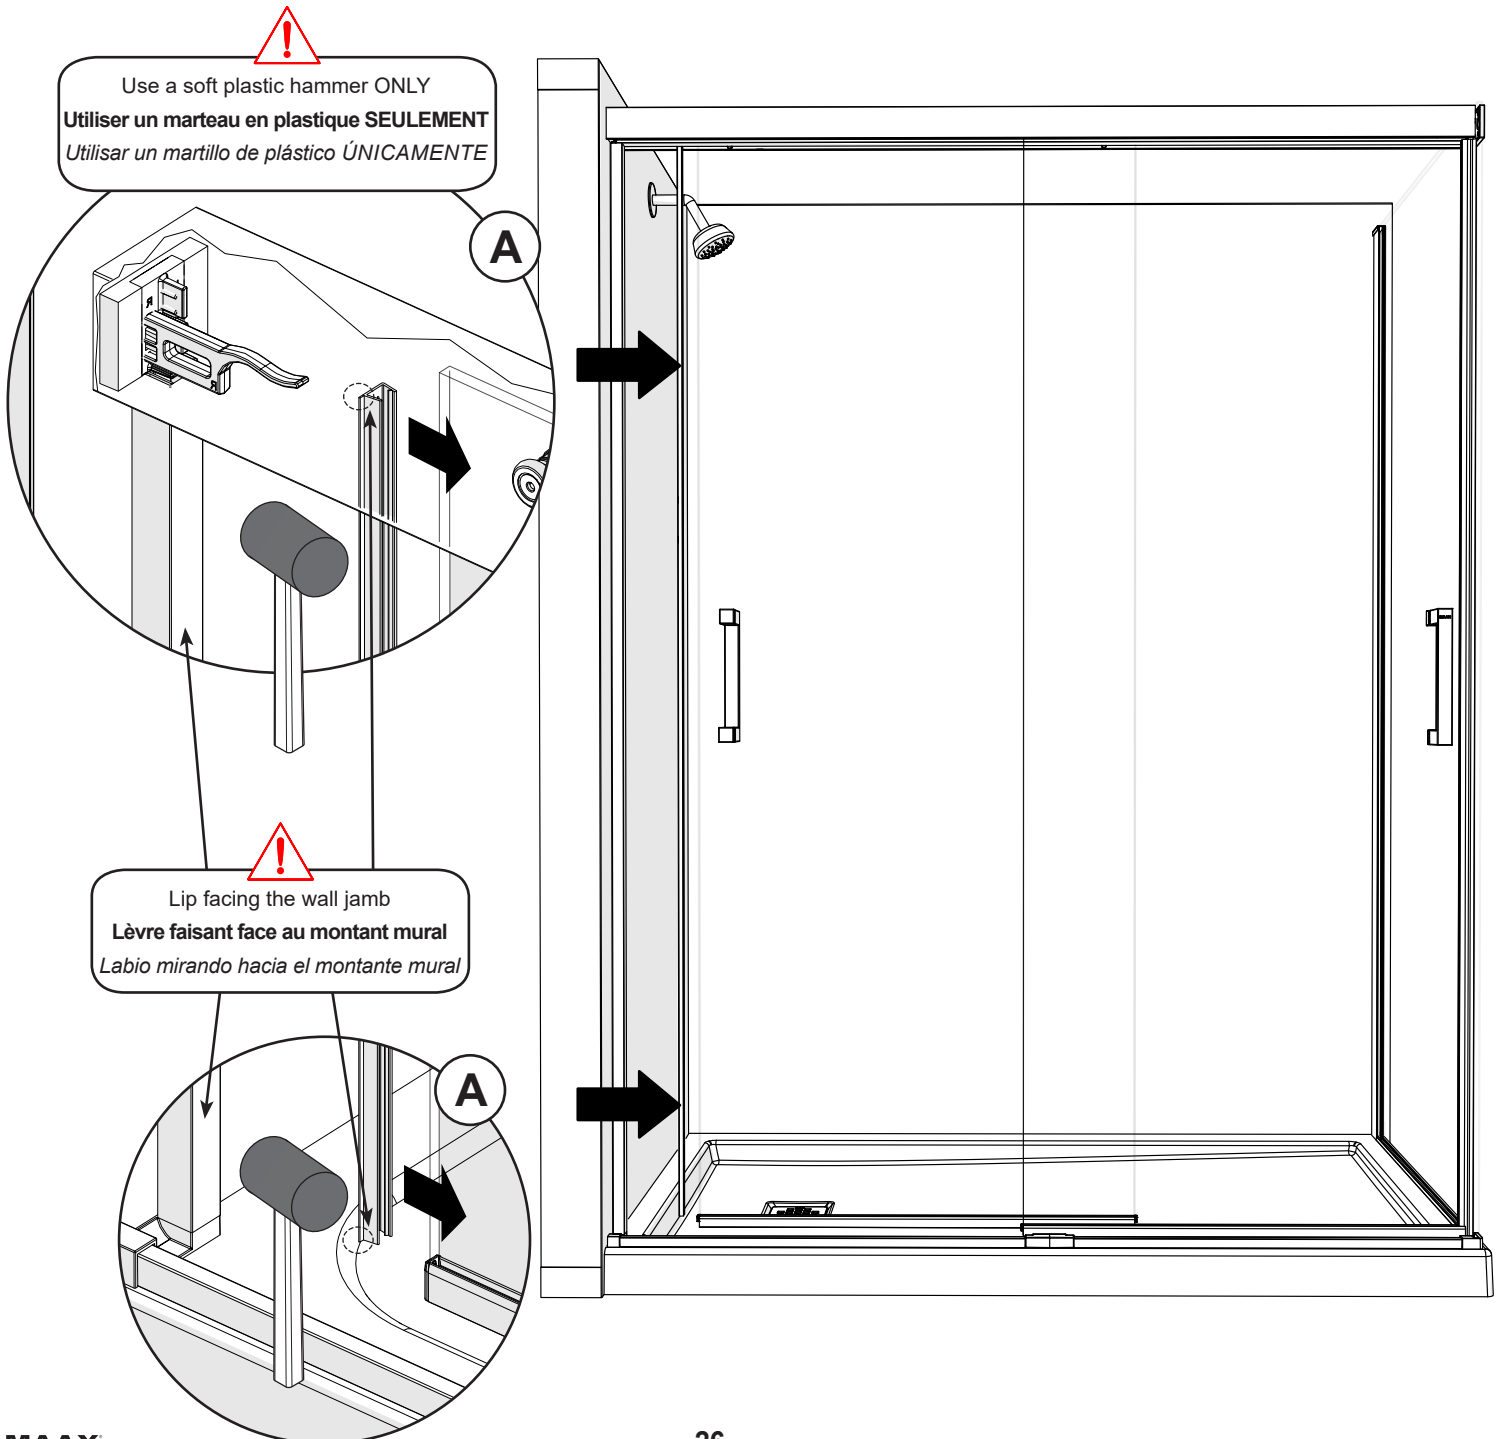

13

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

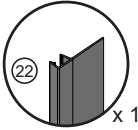

GASKET INSTALLATION
INSTALLATION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD


A. Install one gasket (#22) on the inner edge of the inside door.

A. Installer un joint d'étanchéité (#22) sur le bord interne de la porte intérieure.

A. Instalar una junta de estanqueidad (#22) en el borde interno de la puerta interior.





Gasket for Incognito Shaker ONLY.
Joint pour Incognito Shaker SEULEMENT.
Junta para Incognito Shaker ÚNICAMENTE.
135330 • 135331 • 135332

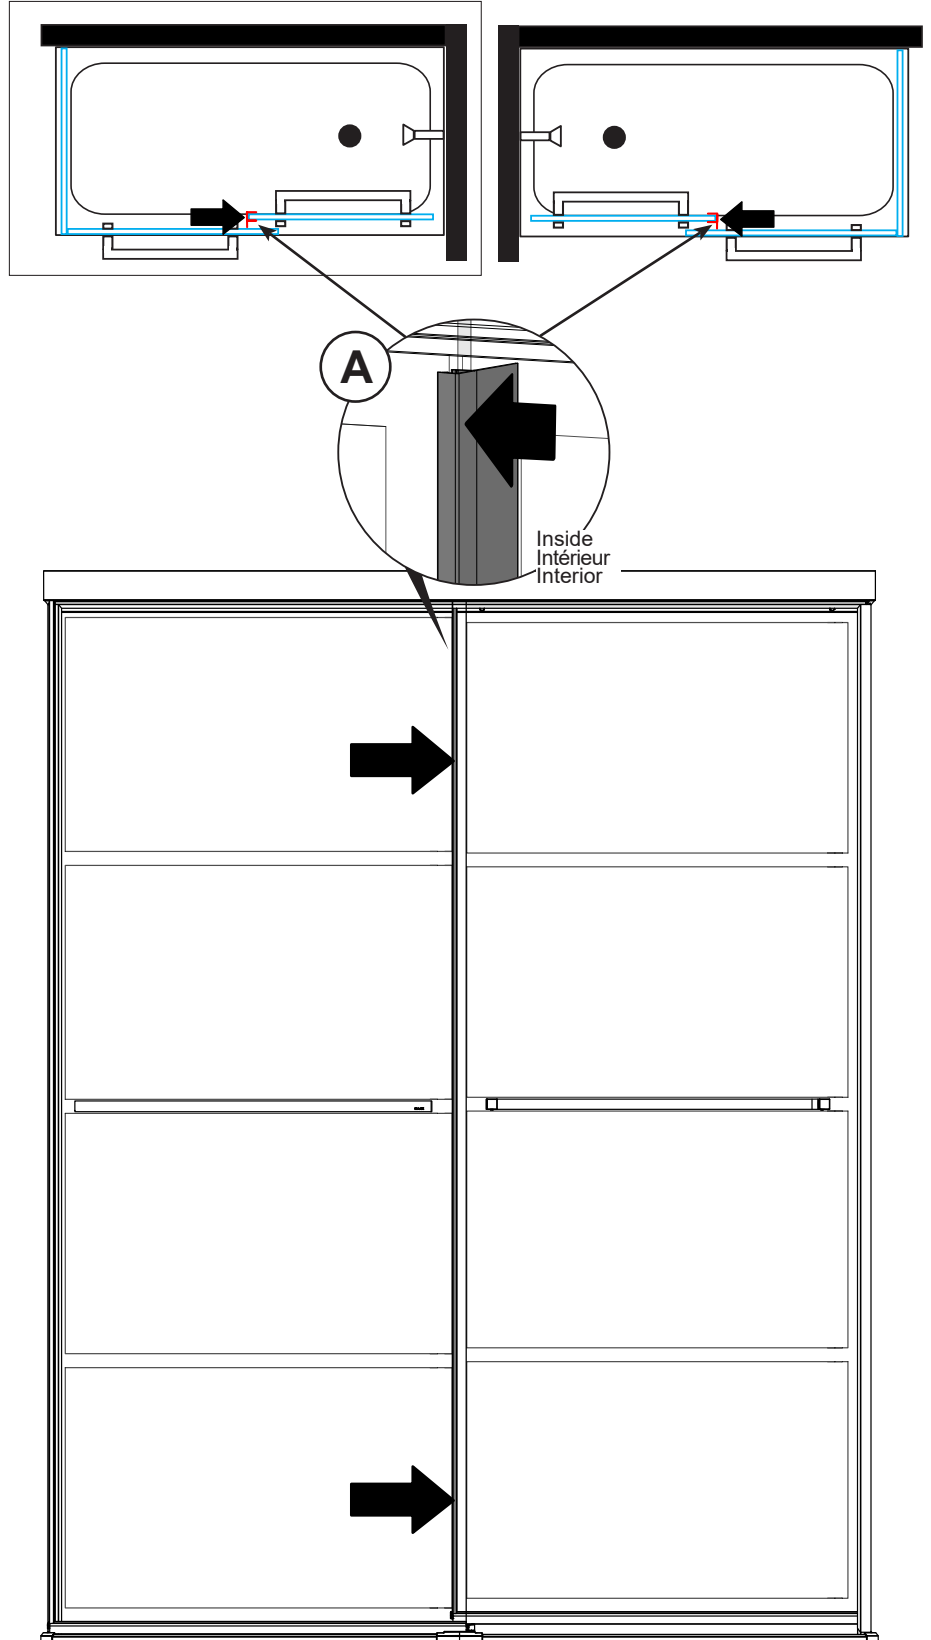

14

Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

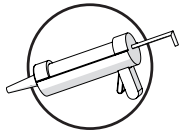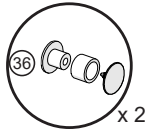

BUSHINGS INSTALLATION
INSTALLATION DES COUSSINETS
INSTALACIÓN DE LAS TAPAS








Bushing for Incognito Shaker **ONLY**.
Coussinet pour Incognito Shaker SEULEMENT.
Tapa para Incognito Shaker ÚNICAMENTE.
135330 • 135331 • 135332

B. Assemble the bushing assembly on each hole of the return panel. Apply silicone inside each hole before inserting the second half of the bushing assembly.

B. Assembler l'ensemble de coussinet dans chaque trou du panneau de retour. Appliquer du silicone à l'intérieur de chaque trou avant d'insérer la deuxième moitié de l'ensemble de coussinet.



B. Ensamblar el conjunto de tapa en cada orificio del panel de retorno. Aplicar silicona al interior de cada orificio antes de insertar la segunda mitad de cada conjunto de tapa.

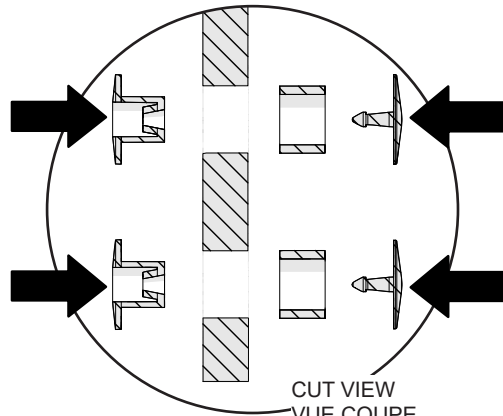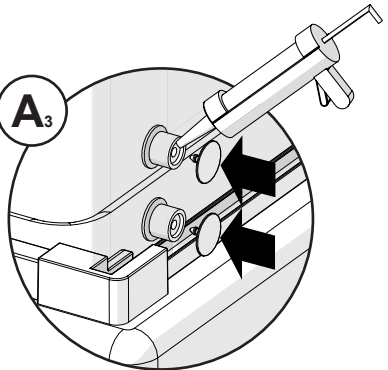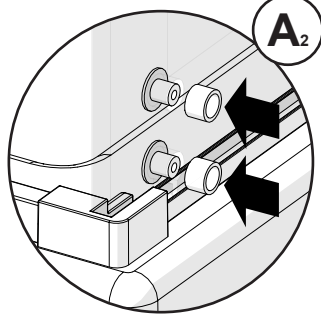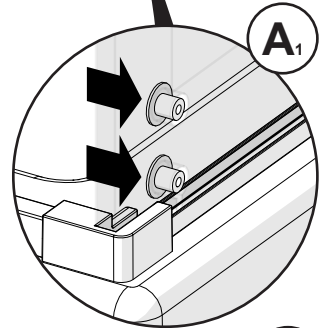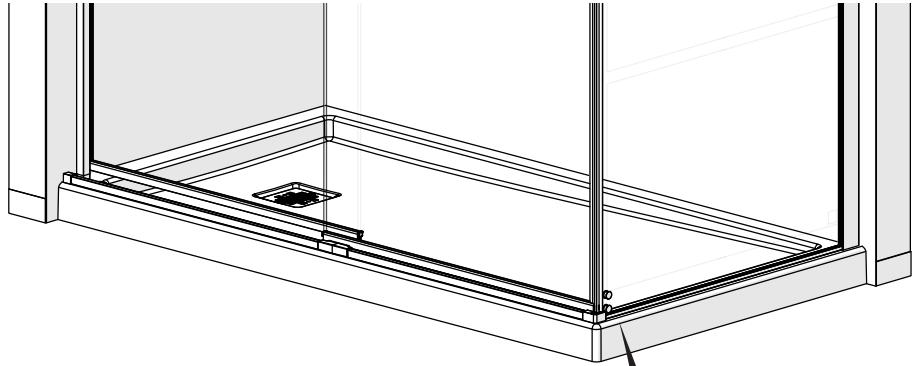

CUT VIEW
VUE COUPE
VISTA DE CORTE

15







Parts required:
Pièces requises:
Partes requeridas:

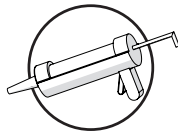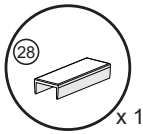

APPLICATION OF THE SILICONE
APPLICATION DU SILICONE
APLICACIÓN DE LA SILICONA

- A. Install one wall jamb cap (#28) on top of the wall jamb.
A. Installer un capuchon décorative (#28) sur le montant mural.
A. Instalar una tapa decorativa (#28) en la parte superior de la jamba mural.

- B. On the outside of the shower apply a bead of silicone as shown.
B. À l'extérieur de la douche, appliquer du silicone tel qu'illustré.
B. Al exterior de la ducha, aplicar sellador de silicona como se muestra.

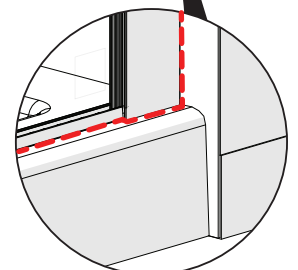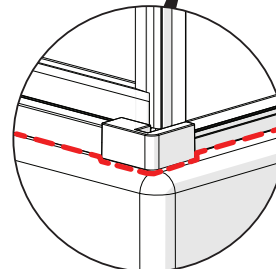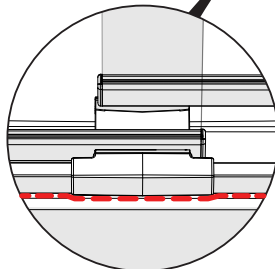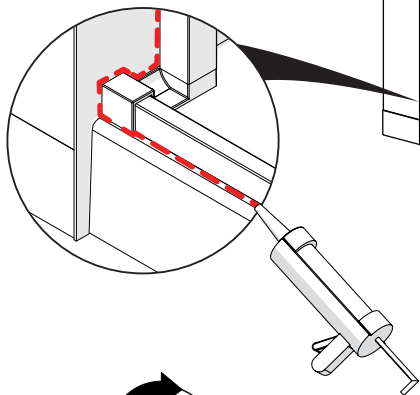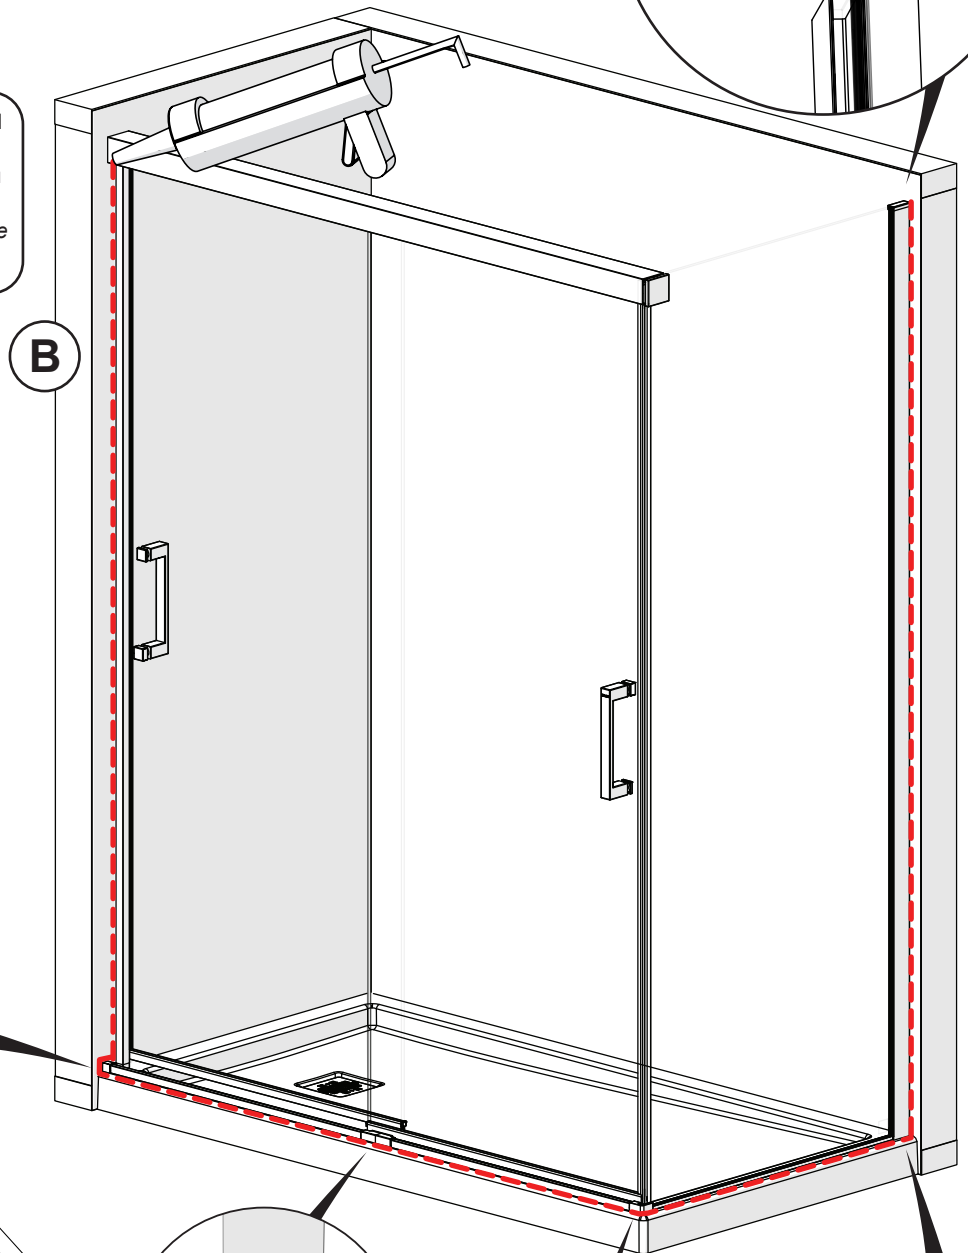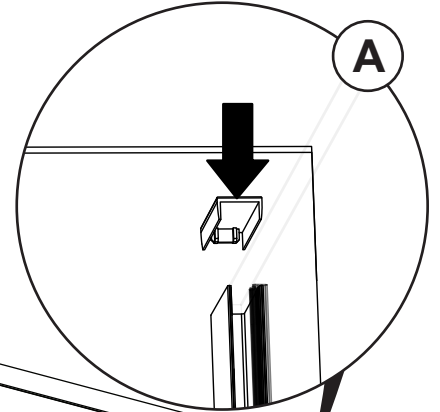

Wait 24 hours before using the shower.
Attendre 24 heures avant d'utiliser la douche.
Espere 24 horas antes de utilizar la ducha.


MAINTENANCE | ENTRETIEN | MANTENIMIENTO

Check me!
Cochez-moi!
Marcarme!




Right after installation
Juste après l'installation
Justo después de la instalación


1. Open the door and verify it closes seamlessly. Also verify that the gap when opened on bottom and top is equal. **If not adjust the screws of the top rollers to lift or lower the door.**
Ouvrir la porte et vérifier qu'elle se ferme parfaitement. Vérifier également que l'écart lorsqu'il est ouvert en bas et en haut est égal. Sinon, ajuster les vis des roulettes supérieures pour lever ou abaisser la porte.
Abrir la puerta y verificar que cierre a la perfección. También verificar que la separación cuando se abre sea igual en la parte inferior y superior. Si no, ajustar los tornillos de los rodamientos superiores para subir o bajar la puerta.

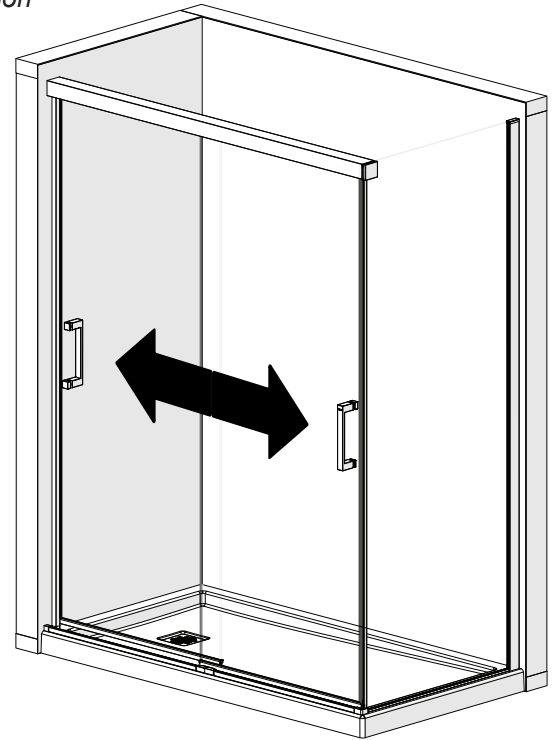

2. Verify the door guide is assembled and engages the door.
Vérifier que le guide de porte est assemblé et engage la porte.
Verificar que la guía de puerta este ensamblada y engancha la puerta.

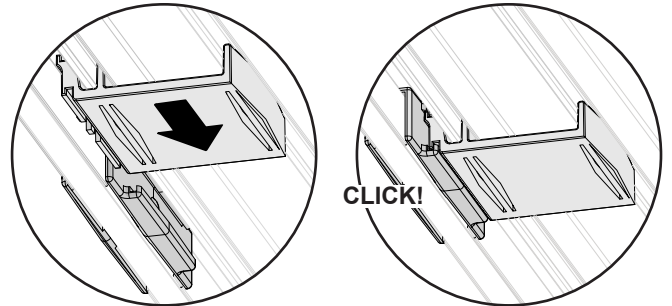

3. Make sure all gaskets and caps are installed. Also fasten any loose screws (handles, bumpers, rollers).
S'assurer que tous les joints et les capuchons sont installés. De plus, serrer les vis desserrées (poignées, pare-chocs, roulettes).
Asegurarse de que todas las juntas y la tapas estén instaladas. También apretar los tornillos sueltos (manijas, parachoques, rodamientos).

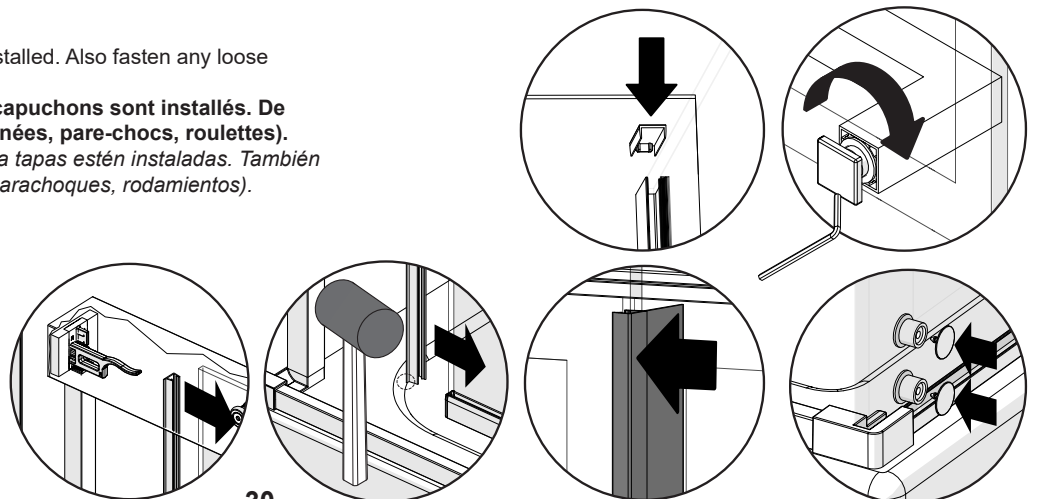


MAINTENANCE | ENTRETIEN | MANTENIMIENTO

Check me!
Cochez-moi!
Márcame!




Every 6 months
Chaque 6 mois
Cada 6 meses


1. Open the door and verify it closes seamlessly. Also verify that the gap when opened on bottom and top is equal. **If not adjust the screws of the top rollers to lift or lower the door.**
Ouvrir la porte et vérifier qu'elle se ferme parfaitement. Vérifier également que l'écart lorsqu'il est ouvert en bas et en haut est égal. Sinon, ajuster les vis des roulettes supérieures pour lever ou abaisser la porte.
Abrir la puerta y verificar que cierre a la perfección. También verificar que la separación cuando se abre sea igual en la parte inferior y superior. Si no, ajustar los tornillos de los rodamientos superiores para subir o bajar la puerta.

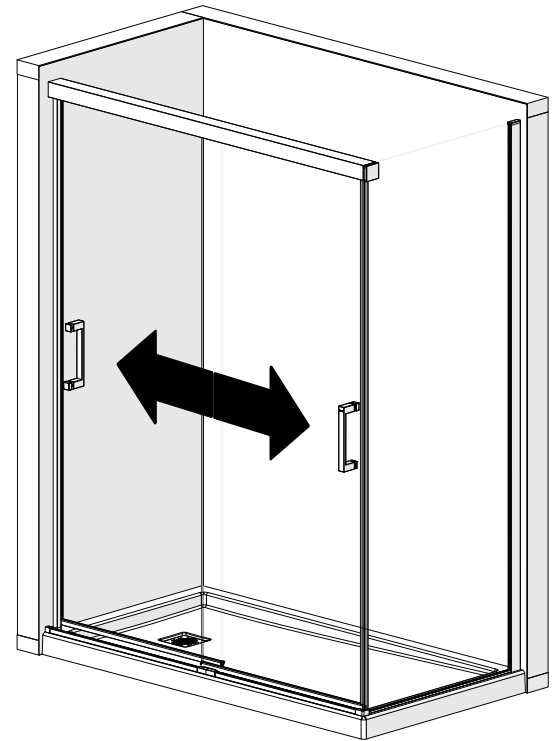


2. Verify the door guide is assembled and engages the door.
Vérifier que le guide de porte est assemblé et engage la porte.
Verificar que la guía de puerta este ensamblada y engancha la puerta.

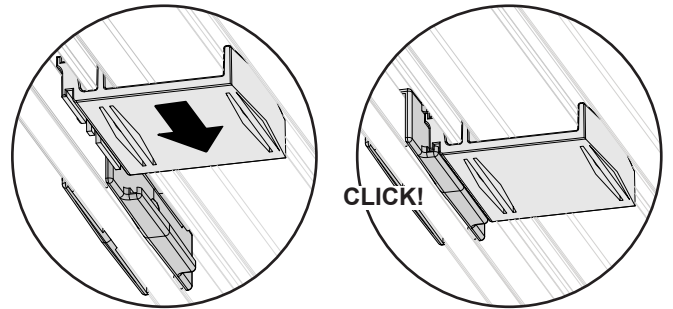

4. Clean header slot to remove potential buildup.
Nettoyer la fente du rail pour éliminer l'accumulation potentielle de saleté.
Limpiar la ranura del riel para eliminar la acumulación potencial de suciedad.

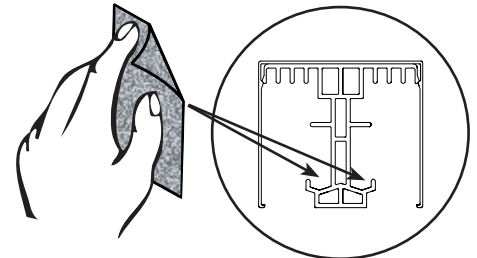

5. Make sure all gaskets and caps are installed. Also fasten any loose screws (handles, bumpers, rollers).
S'assurer que tous les joints et les capuchons sont installés. De plus, serrer les vis desserrées (poignées, pare-chocs, roulettes).
Asegurarse de que todas las juntas y las tapas estén instaladas. También apretar los tornillos sueltos (manijas, parachoques, rodamientos).

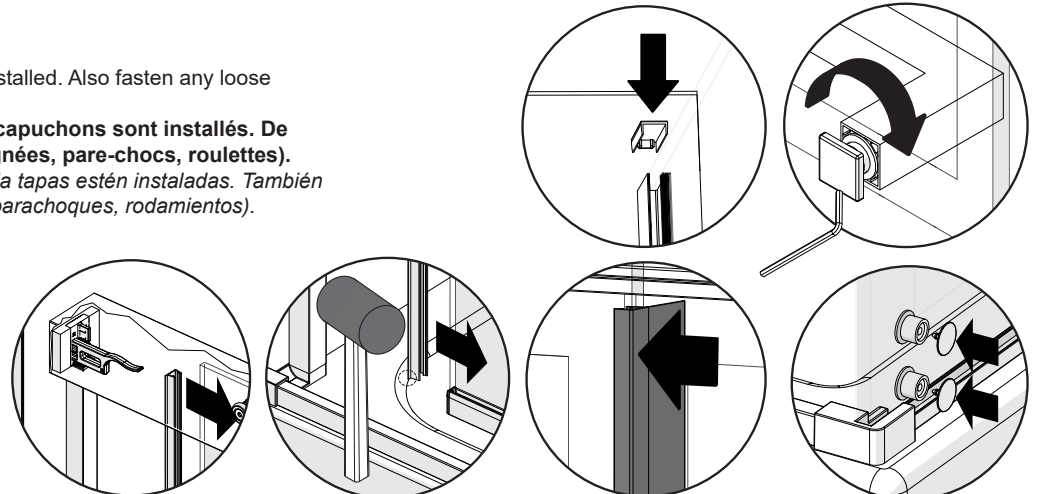

LIMITED WARRANTY — UNITED STATES

MAAX Bath Inc. offers express limited warranty on each of its products. This warranty extends only to the original owner/end-user for personal household use. For commercial uses, additional limitations apply.

For accessing product Limited warranty please visit:

www.maax.com/us-warranty

LIMITED WARRANTY — CANADA

MAAX Bath Inc. offers express limited warranty on each of its products. This warranty extends only to the original owner/end-user for personal household use. For commercial uses, additional limitations apply.

For accessing product Limited warranty please visit:

www.maax.com/ca-warranty

GARANTIE LIMITÉE — CANADA

MAAX Bath Inc. offre une garantie limitée expresse sur chacun de ses produits. Cette garantie s'adresse uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage personnel domestique. Des restrictions additionnelles s'appliquent aux utilisations commerciales

Pour accéder à la garantie limitée de votre produit, veuillez consulter le site :

www.maax.com/garantie

MAAX[®]

www.maax.com

Technical Services / Service technique / Servicio técnico

T. 1 877 GET-MAAX (1 877 438-6229)

F. 1 888 361-2045

www.maax.com